


Jittert

CM001B-00

 German
Quality
Product

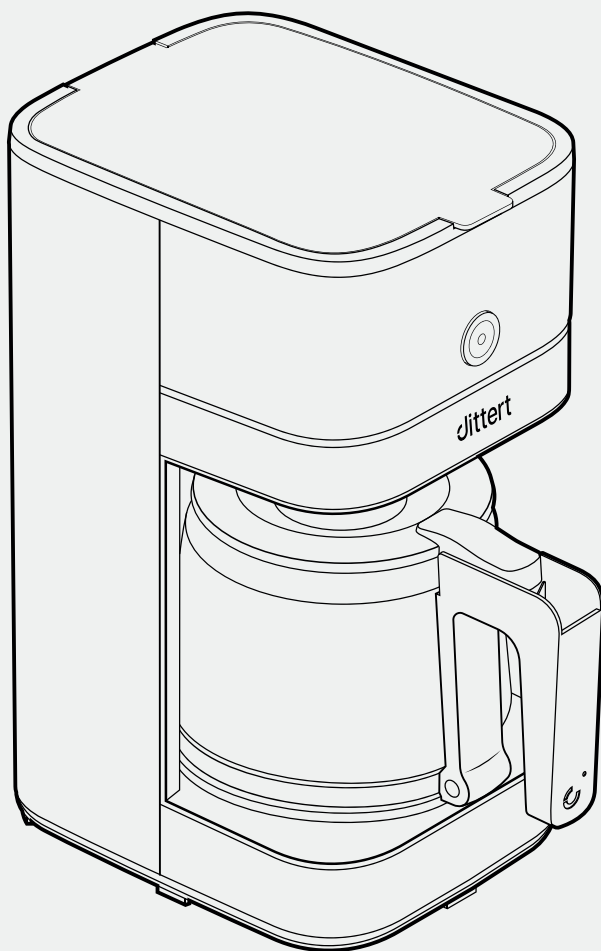

Series ONE

Kaffeemaschine | Coffee Maker
Gebrauchsanleitung | User Manual

Zu beachten!

Lieber Kunde,


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines dittert Produkts, bei dem Qualität und Ästhetik Hand in Hand gehen. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Gerät Ihre Erwartungen erfüllen wird, wenn es in Übereinstimmung mit dieser Anleitung verwendet und ordnungsgemäß gewartet wird. Bitte beachten Sie jedoch, dass eine unsachgemäße Verwendung zu schweren Verletzungen führen kann.

Als Besitzer sind Sie dafür verantwortlich, dass das Gerät ordnungsgemäß bedient wird, indem Sie die mitgelieferten Anweisungen befolgen. Es ist wichtig auszuschließen, dass Besucher oder unbefugte Personen mit dem Gerät in Berührung kommen, ohne dass sie eingewiesen wurden. Da es unmöglich ist, alle Betriebs- oder Umgebungsbedingungen vorherzusehen, empfehlen wir, während des Betriebs auf mögliche Risiken zu achten. Wenn Sie sich bei der Inbetriebnahme oder Benutzung unsicher sind, wenden Sie sich bitte an den dittert Kundendienst.

Die Pflege und Reinigung ist für die sichere und gewünschte Leistung dieses Produkts von wesentlicher Bedeutung. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gründlich gereinigt werden, und achten Sie dabei besonders auf Bereiche, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Sollten Sie beschädigte oder verschlissene Teile feststellen, die eine ordnungsgemäße Nutzung verhindern, wenden Sie sich bitte an den dittert Kundendienst.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Fragen haben, steht Ihnen unser Kundendienstteam zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dittert-germany.com.

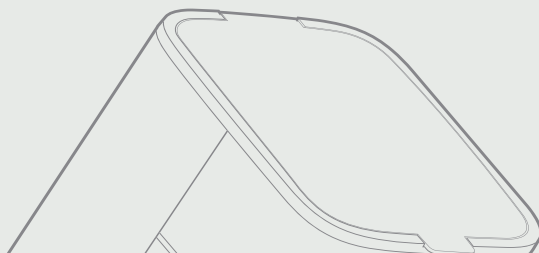

Inhaltsverzeichnis:

Sicherheitshinweise	04
Produktübersicht	08
Lieferumfang	09
Technische Daten	09
Einleitung	09
Inbetriebnahme	10
Anwendung	10
Reinigung und Wartung	12
Entkalkungsanleitung	12
Entsorgung	13
Kontakt und Service	13

Sicherheitshinweise:

Machen Sie sich vor der Benutzung mit allen Richtlinien in diesem Handbuch vertraut.

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild der Kaffeemaschine angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Um Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, dürfen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile abnehmen oder anbringen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung in ein autorisiertes Servicezentrum.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängt oder heiße Oberflächen berührt.
- Halten Sie das Gerät von heißen Gas- oder Elektrobrennern fern und stellen Sie es nicht in einen heißen Ofen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Vermeiden Sie die Reinigung des Behälters mit Scheuermitteln wie Stahlwolle oder scharfen Reinigungsmitteln.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, drehen Sie alle Regler auf "**Aus**" und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie den Stecker selbst festhalten. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verbrennen, wenn Sie den Deckel während des Brühvorgangs abnehmen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Dampf, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Einige Teile des Geräts werden während des Betriebs heiß. Verwenden Sie nur Griffe oder Knöpfe.
- Stellen Sie einen heißen Behälter nicht auf kalte oder nasse Oberflächen.
- Lassen Sie niemals eine leere Karaffe auf der Warmhalteplatte stehen, da dies zu Rissen in der Karaffe führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Karaffe Risse aufweist, einen losen oder schwachen Griff hat oder wenn es sich nicht um die mit dem Gerät gelieferte Karaffe handelt. Behandeln Sie die Karaffe vorsichtig, da sie zerbrechlich ist.

- Betreiben Sie die Kaffeemaschine nicht ohne Wasser im Vorratsbehälter.
- Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, nehmen Sie den Deckel nicht ab. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturen sollten nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie den mit dem Gerät gelieferten Behälter. Das Gerät darf nicht auf einer Herdplatte oder einem Herd verwendet werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Warnungen:

- Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Fehlgebrauch kann zu Verletzungen führen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder während des Betriebs mit beweglichen Teilen hantieren.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.

- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Verwendungszweck:


Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
- Bauernhöfe.
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen.
- Bed-and-Breakfast-Umgebungen.

Vorsicht!

- Neigen Sie die Karaffe beim Ausgießen von Kaffee nicht mehr als 45 Grad aus der Senkrechten. Gießen Sie langsam ein, um zu vermeiden, dass der Kaffee auf den Boden des Deckels läuft und an den Seiten überschwappt, was zu Verletzungen führen könnte.
- Lassen Sie die Karaffe während des Brühvorgangs nicht länger als 30 Sekunden nicht auf der Warmhalteplatte stehen.
- Stellen Sie eine leere Karaffe niemals auf die Warmhalteplatte zurück, solange sie noch heiß ist.
- In dieser Version wurden Redundanzen beseitigt, der Satzfluss verbessert und die Anweisungen und Warnhinweise übersichtlicher und verständlicher gestaltet.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen.
- Vermeiden Sie es, eine leere Karaffe auf die heiße Warmhalteplatte zu stellen.

Produktübersicht:

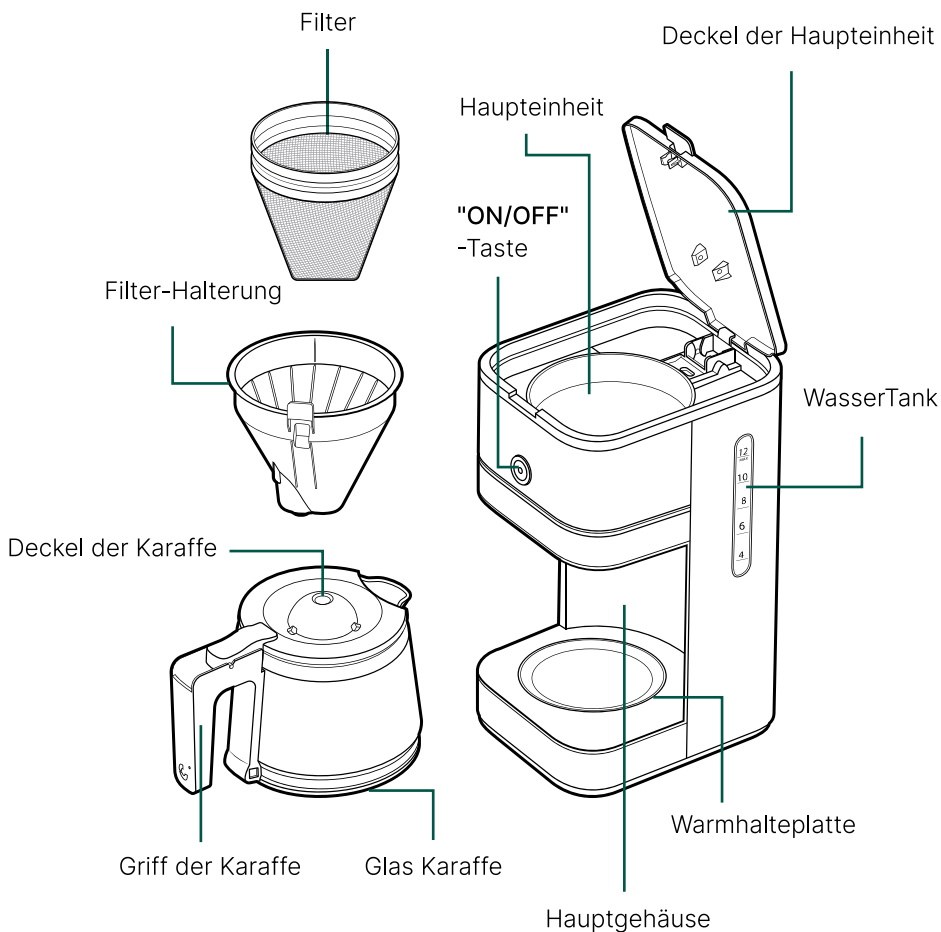

REINIGUNG IN DER SPÜLMASCHINE:

Die Karaffe der Kaffeemaschine, der Metallfilter, der Filterhalter und der Kaffeelöffel sind spülmaschinenfest. Geben Sie sie einfach im Schonwaschgang mit einem milden Reinigungsmittel in die Spülmaschine. Dies gewährleistet eine einfache Reinigung und Wartung Ihrer Kaffeemaschine.

Lieferumfang:

- Dittert Kaffeemaschine
- Karaffe
- Metallfilter
- Filterhalter
- Kaffeelöffel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Maximale Leistung	900W
Material	Lackierter rostfreier Stahl
Kapazität	1.5L Glass Carafe
Funktionen	30-Sekunden-Antitropf-Funktion, Warmhalten und automatische Abschaltung nach 40 Minuten
LED-Anzeige	Weiß
Stromspannung	220-240V~, 50-60Hz
Farbe	dittert DARK
Abmessungen Gewicht	LxBxH: 213×174×336 mm 2,0 kg

Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Geräts.

Einleitung:



Die **dittert Kaffeemaschine** der **Serie ONE** hat ein elegantes Design und ist benutzerfreundlich. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 12 Tassen und einem langlebigen Edelstahlgehäuse ist sie der perfekte Begleiter für jeden Kaffeeliebhaber. Der hochwertige Metallfilter sorgt für beste Brühergebnisse, während die Anti-Tropf-Funktion lästiges Nachtropfen verhindert. Die Warmhaltefunktion und die automatische Abschaltung nach 40 Minuten machen die Bedienung noch komfortabler.

Inbetriebnahme:

- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vollständig und unbeschädigt sind.
- Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile vor dem Gebrauch gründlich mit warmem Wasser gemäß dem Abschnitt **"Reinigung und Wartung"**.
- Füllen Sie den Wassertank bis zur maximalen Füllhöhe mit sauberem Wasser.
- Führen Sie den Brühzyklus mehrmals durch, ohne Kaffeepulver zuzugeben, und entsorgen Sie das Wasser anschließend.

Anwendung:


1. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Hauptgeräts und füllen Sie den Wassertank mit kaltem Trinkwasser.

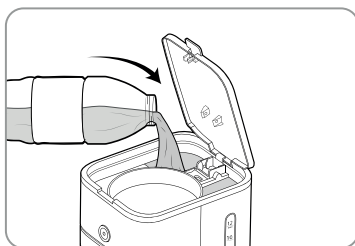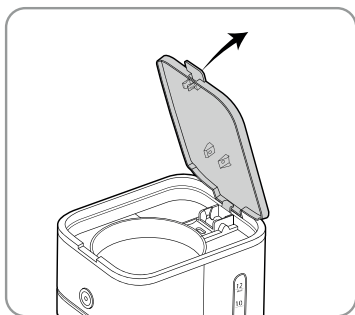


Anmerkung: Überschreiten Sie nicht den auf dem Wasserstandsanzeiger angegebenen Höchststand. Das Gerät kann bis zu 12 Tassen Kaffee pro Brühvorgang zubereiten.

2. Setzen Sie den Metallfilter in den Filterhalter ein und achten Sie darauf, dass er fest sitzt.


Anmerkung: Sie können auch einen Papierfilter anstelle eines Metallfilters verwenden.

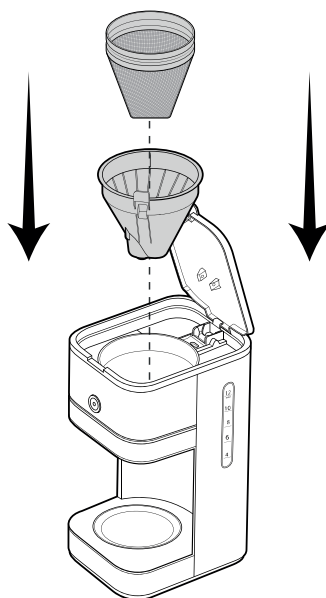


3. Öffnen Sie den Deckel der Kaffeemaschine und geben Sie die entsprechende Menge Kaffeepulver in den Filter. Normalerweise wird ein gestrichener Löffel Kaffeepulver pro Tasse benötigt, aber Sie können diese Menge je nach Ihrem Geschmack anpassen.

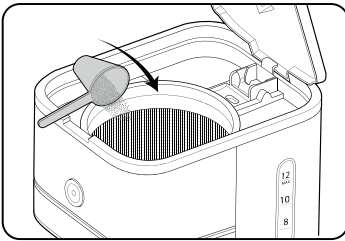

4. Stellen Sie die Glaskaraffe mit dem Deckel waagrecht auf die Warmhalteplatte und achten Sie darauf, dass das mittlere Loch im Deckel der Karaffe mit der Mittellinie des Filters übereinstimmt.

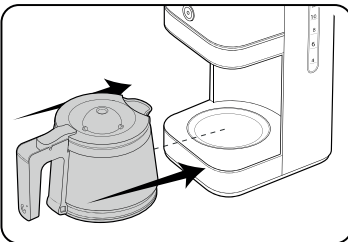

5. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
6. Drücken Sie die Taste **"ON/OFF"**. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, und das Gerät beginnt mit dem Brühvorgang.

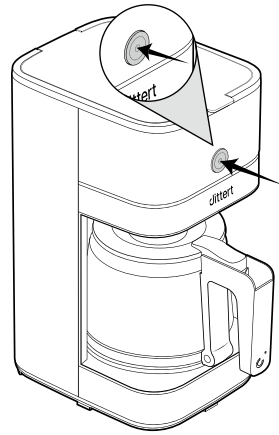

Anmerkung: Sie können den Brühvorgang jederzeit durch erneutes Drücken der Taste **"ON/OFF"** unterbrechen. Die Kontrollleuchte erlischt und zeigt an, dass die Kaffeemaschine ausgeschaltet ist.

7. Nach dem Brühvorgang die Karaffe herausnehmen und servieren.

Das ist wichtig:

- Der Kaffee bleibt nach dem Aufbrühen 30 Minuten lang warm, dann schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Um den besten Geschmack zu erhalten, servieren Sie den Kaffee sofort nach dem Aufbrühen.
- Verwenden Sie die Pause-und-Servieren-Funktion, um während des Brühvorgangs eine Tasse einzuschenken; stellen Sie die Kanne innerhalb von 30 Sekunden zurück.

Reinigung und Wartung:

- Waschen Sie alle abnehmbaren Teile nach jedem Gebrauch in heißem Seifenwasser. Spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie gründlich.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Außenfläche des Geräts abzuwischen und Flecken zu entfernen.
- Nach dem Brühvorgang können sich Wassertropfen über dem Trichter ansammeln und auf den Geräteboden tropfen. Wischen Sie den Bereich nach jedem Gebrauch mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um die Tropfenbildung zu verhindern.
- Reinigen Sie die Warmhalteplatte vorsichtig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln.
- Sobald alle Teile sauber und trocken sind, setzen Sie das Gerät wieder zusammen.

Entkalkungsanleitung:

Um eine optimale Leistung zu erhalten, sollten Sie die Kaffeemaschine regelmäßig entkalken, je nach Wasserqualität und Nutzungshäufigkeit. Befolgen Sie diese Schritte:

1. Füllen Sie den Wassertank bis zum Füllstand von 12 Tassen mit einer Mischung aus Wasser und Entkalker im Verhältnis 4:1. Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Anleitung für den Entkalker. Alternativ können Sie auch Zitronensäure verwenden (3 Teile Zitronensäure auf 100 Teile Wasser).
2. Stellen Sie die Karaffe sicher auf die Warmhalteplatte und achten Sie darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.
3. Drücken Sie einmal die Taste **"ON/OFF"**. Die weiße Anzeige leuchtet auf, und die Entkalkungslösung beginnt automatisch durchzusickern.
4. Nachdem Sie etwa eine Tasse zubereitet haben, schalten Sie das Gerät durch erneutes Drücken der Taste ON/OFF aus.
5. Lassen Sie die Lösung 15 Minuten lang im Gerät einwirken. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 je nach Bedarf.
6. Schalten Sie das Gerät wieder ein und fahren Sie mit dem Brühzyklus fort, bis der Wassertank leer ist.
7. Führen Sie mindestens drei Zyklen mit sauberem Wasser durch, um das Gerät gründlich zu spülen und sicherzustellen, dass keine Entkalkungsrückstände zurückbleiben.

Entsorgung:



Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts dient dem Umweltschutz und verringert mögliche Schäden. Befolgen Sie diese Richtlinien für eine umweltgerechte Entsorgung:

- **Nicht als Hausmüll entsorgen:** Dieses Gerät und seine Komponenten sollten nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden.
- **Recycling-Zentren:** Entsorgen Sie das Gerät bei den von den örtlichen Behörden angegebenen Recyclingzentren oder Sammelstellen.
- **Trennen Sie die Komponenten:** Trennen Sie nach Möglichkeit wiederverwertbare Materialien wie Kunststoffe, Metalle und elektronische Bauteile, um das Recycling zu erleichtern.
- **Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften:** Halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Geräten, um Umweltschäden zu vermeiden.
- **Kontaktieren Sie die Behörden:** Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst oder Recyclingzentrum.

Kontakt und Service:

dittert Küchengeräte GmbH | Service Center
Am Mittleren Moos 53, 86167 Augsburg, Deutschland

+49 821 999677 99

service@dittert-germany.com

www.dittert-germany.com

Bitte wenden Sie sich für alle Service-, Reparatur- und Ersatzteilfragen an Ihren lokalen Kundendienst.

Attention!

Dear Customer,

Congratulations on purchasing a dittert product, where quality and aesthetics go hand in hand. We are confident that this equipment will meet your expectations when used in accordance with this manual and properly maintained. However, please be aware that improper use or lack of supervision can lead to serious injury.

As the owner, it is your responsibility to ensure the equipment is operated correctly by following all the provided instructions. It is important to prevent customers, visitors, or unauthorized individuals from coming into contact with the equipment, without being instructed. Since it's impossible to anticipate every operating condition or environment, we encourage users to remain alert to potential risks during operation. If you are ever uncertain about a task or procedure, please consult dittert service or seek other professional advice.

Maintaining cleanliness is essential for the safe and efficient performance of this product. Ensure that all parts are cleaned thoroughly, with particular attention to areas where debris may accumulate. Should you notice any damaged or worn parts that may hinder proper maintenance, please have them addressed by a qualified service professional immediately.

If you require assistance or have any questions, our customer support team is always available to help.

Please refer to www.dittert-germany.com for more informations.

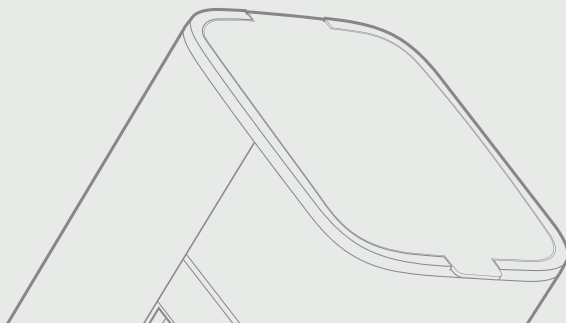


Table of Contents:

Safety Instructions	16
Product Overview	20
Package Includes	21
Technical Specifications	21
Introduction	21
Getting Started	22
Usage Instructions	22
Cleaning and Maintenance	24
Descaling Instructions	24
Disposal	25
Contact and Service	25

Safety Instructions:

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions carefully.
- Ensure that the outlet voltage matches the voltage specified on the coffee maker's rating label.
- To prevent fire, electric shock, or injury, do not immerse the cord, plug, or appliance in water or any other liquid.
- Close supervision is required when the appliance is used by or near children.
- Unplug the appliance when not in use and before cleaning. Allow it to cool before removing or attaching parts.
- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, after it malfunctions, or if it has been damaged in any way. Return it to an authorized service centre for examination, repair, or adjustment.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified personnel to avoid a hazard.
- The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
- Keep the appliance away from hot gas or electric burners and do not place it in a heated oven.
- Use the appliance only for its intended purpose.

-
- Avoid cleaning the container with abrasives such as steel wool pads or harsh cleansers.
 - To disconnect, turn all controls to **"Off"** and remove the plug from the wall outlet by holding the plug itself. Never pull the cord.
 - Be cautious of scalding when removing the cover during brewing. Avoid contact with steam to prevent burns.
 - Some parts of the appliance become hot during operation. Use handles or knobs only.
 - Do not place a hot container on cold or wet surfaces.
 - Never leave an empty carafe on the warming plate, as this may cause the carafe to crack.
 - Do not use the appliance if the carafe shows cracks, has a loose or weakened handle, or if it is not the carafe supplied with the appliance. Handle the carafe carefully, as it is fragile.
 - Do not operate the coffee maker without water in the reservoir.
 - To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover. The appliance contains no user-serviceable parts. Repairs should be performed by authorized service personnel only.
 - Use the container provided with this appliance. It must not be used on a stovetop or range.
 - Do not immerse the appliance in water or other liquids.

Warnings:

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Misuse may cause injury.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children unless they are over 8 years old and supervised.
- Always switch off the appliance before changing accessories or interacting with moving parts during operation.
- The appliance is not designed to be operated using an external timer or a separate remote-control system.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.

Intended Use:


This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments.
- Farm houses.
- By clients in hotels, motels, and other residential-type environments.
- Bed and breakfast type environments.

Caution:

- When pouring coffee, do not tilt the carafe at an angle greater than 45 degrees from the vertical. Pour slowly to prevent coffee from rushing to the lid's bottom and spilling from the sides, which could cause injury.
- Do not leave the carafe off the warming plate for more than 30 seconds during brewing.
- Never return an empty carafe to the warming plate while it is still hot.
- This version removes redundancy, improves sentence flow, and organizes the instructions and cautionary notes for clarity and ease of understanding.
- Always turn off and unplug the appliance when not in use.
- Avoid placing an empty carafe on the hot warming plate.

Product Overview:

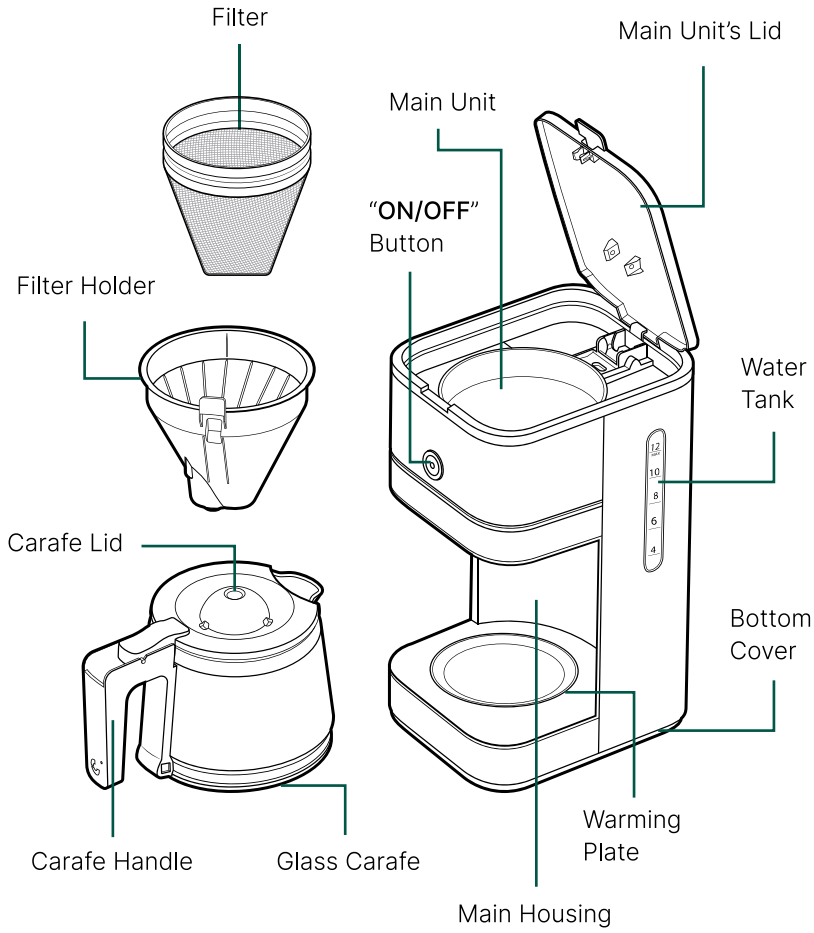

DISHWASHER SAFETY:

The Coffee Maker's **Carafe**, **Metal Filter**, **Filter Holder**, and **Coffee Spoon** are all dishwasher safe. Simply place them in the dishwasher on a gentle cycle with mild detergent. This ensures easy cleaning and maintenance of your Coffee Maker.

Package Includes:

- dittert Coffee Maker
- Carafe
- Metal Filter
- Filter Holder
- Coffee Spoon
- User Manual

Technical Specifications:

Maximum Power	900W
Material	Painted stainless steel
Capacity	1.5L Glass Carafe
Functions	30 secs anti-drip function, keep warm, and automatic power off after 40 mins
LED Indication	White
Voltage	220-240V~, 50-60Hz
Colour	dittert DARK
Dimensions Weight	LxWxH: 213×174×336 mm 2.0 kg

For more details refer to rating label on the bottom of the appliance.

Introduction:



The **dittert Coffee Maker** from **Series ONE** has an elegant design and is user-friendly. With a capacity of up to 12 cups and a durable stainless-steel housing, it is the perfect companion for every coffee lover. The high-quality metal filter ensures the best brewing results, while the anti-drip function prevents annoying dripping. The keep-warm function and the automatic power off after 40 minutes make operation even more convenient.

Getting Started:

- Do the unboxing and check whether all parts and accessories are complete and free of damage.
- Thoroughly clean all detachable parts according to the section “**Cleaning and Maintenance**” using warm water before use.
- Fill the water tank to the maximum level with clean water.
- Run the brewing cycle several times without adding coffee powder, and then discard the water.

Usage Instructions:


1. Open the top cover of the main unit and fill the water tank with cold drinking water.

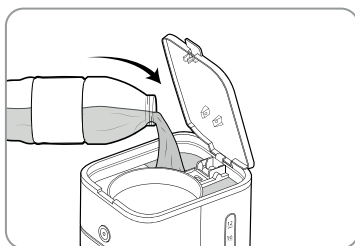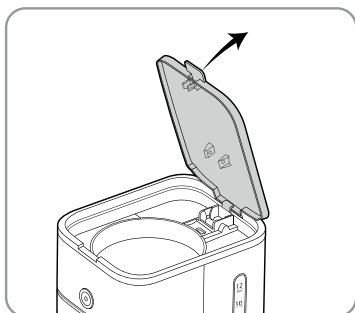


Note: Do not exceed the maximum level indicated on the water gauge. The appliance can brew up to 12 cups of coffee per brewing cycle.

2. Place the metal filter into the filter holder, ensuring it is securely assembled.


Note: You can also use a paper filter instead of metal filter.

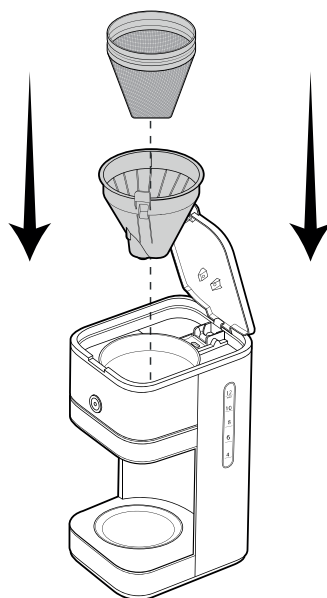

3. Open the lid of the main unit, and add the appropriate amount of coffee powder to the paper filter. Typically, one level spoon of coffee powder is needed per cup, but you may adjust this according to your taste.

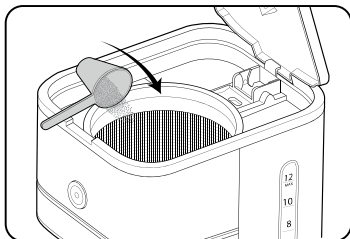


4. Place the glass carafe with its lid onto the warming plate horizontally, ensuring the centre hole in the carafe's lid aligns with the filter's centre line.

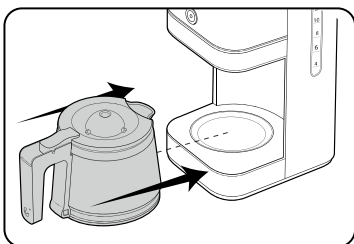

5. Plug the appliance into an outlet.

6. Press the **"ON/OFF"** button. The indicator light will illuminate, and the appliance will begin brewing.

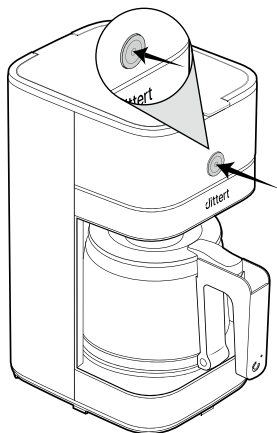

Note: You can interrupt the brewing process at any time by pressing the **"ON/OFF"** button again. The indicator light will turn off, indicating the coffee maker is off.

7. Remove the carafe when brewing is complete and serve.

Important:

- Coffee stays warm for 30 minutes after brewing, then the appliance powers off automatically.
- For the best taste, serve coffee immediately after brewing.
- Use the pause-and-serve feature to pour a cup mid-brew; replace the carafe within 30 seconds.

Cleaning and Maintenance:

- Wash all detachable parts in hot, soapy water after each use. Rinse and dry thoroughly.
- Use a soft, damp cloth to wipe the exterior surface of the appliance, removing any stains.
- After brewing, water droplets may accumulate above the funnel and drip onto the product base. Wipe the area with a clean, dry cloth after each use to control dripping.
- Clean the warming plate gently with a damp cloth. Avoid using abrasive cleaners.
- Once all parts are clean and dry, reassemble and store the appliance.

Descaling Instructions:

To maintain optimal performance, regularly descale the coffee maker based on your water quality and usage frequency. Follow these steps:

1. Fill the water tank to the 12-cup level with a mixture of water and descaler in a 4:1 ratio. Refer to the descaler instructions for precise measurements. Alternatively, use citric acid (3 parts citric acid to 100 parts water).
2. Place the carafe securely on the warming plate, ensuring it is correctly aligned.
3. Press the **"ON/OFF"** button once. The white indicator will illuminate, and the descaling solution will start percolating automatically.
4. After brewing approximately one cup, turn off the appliance by pressing the ON/OFF button again.
5. Allow the solution to sit in the appliance for 15 minutes. Repeat steps 3-5 as needed.
6. Turn the appliance back on and continue the brewing cycle until the water tank is empty.
7. Run at least three cycles with clean water to rinse the appliance thoroughly, ensuring no descaling residue remains.

Disposal:



Proper disposal of this appliance ensures environmental protection and reduces potential harm. Follow these guidelines for eco-friendly disposal:

- **Do Not Discard as Household Waste:** This appliance and its components should not be treated as regular household waste.
- **Recycling Centers:** Dispose of the appliance at designated recycling centers or collection points specified by local authorities.
- **Separate Components:** If possible, separate recyclable materials like plastics, metals, and electronic components to facilitate recycling.
- **Follow Local Regulations:** Adhere to local regulations for the disposal of electronic appliances to prevent environmental damage.
- **Contact Authorities:** For further information on the proper disposal of this product, contact your local waste disposal service or recycling centre.

Contact and Service:

dittert Küchengeräte GmbH | Service Center
Am Mittleren Moos 53, 86167 Augsburg, Germany

+49 821 999677 99

service@dittert-germany.com

www.dittert-germany.com

Please contact your local aftersales service for all service, repairs and spare part issues.

