

Empfohlen von




SweetDreams

Kaltluft Ultraschall-Luftbefeuchter



WUL575E

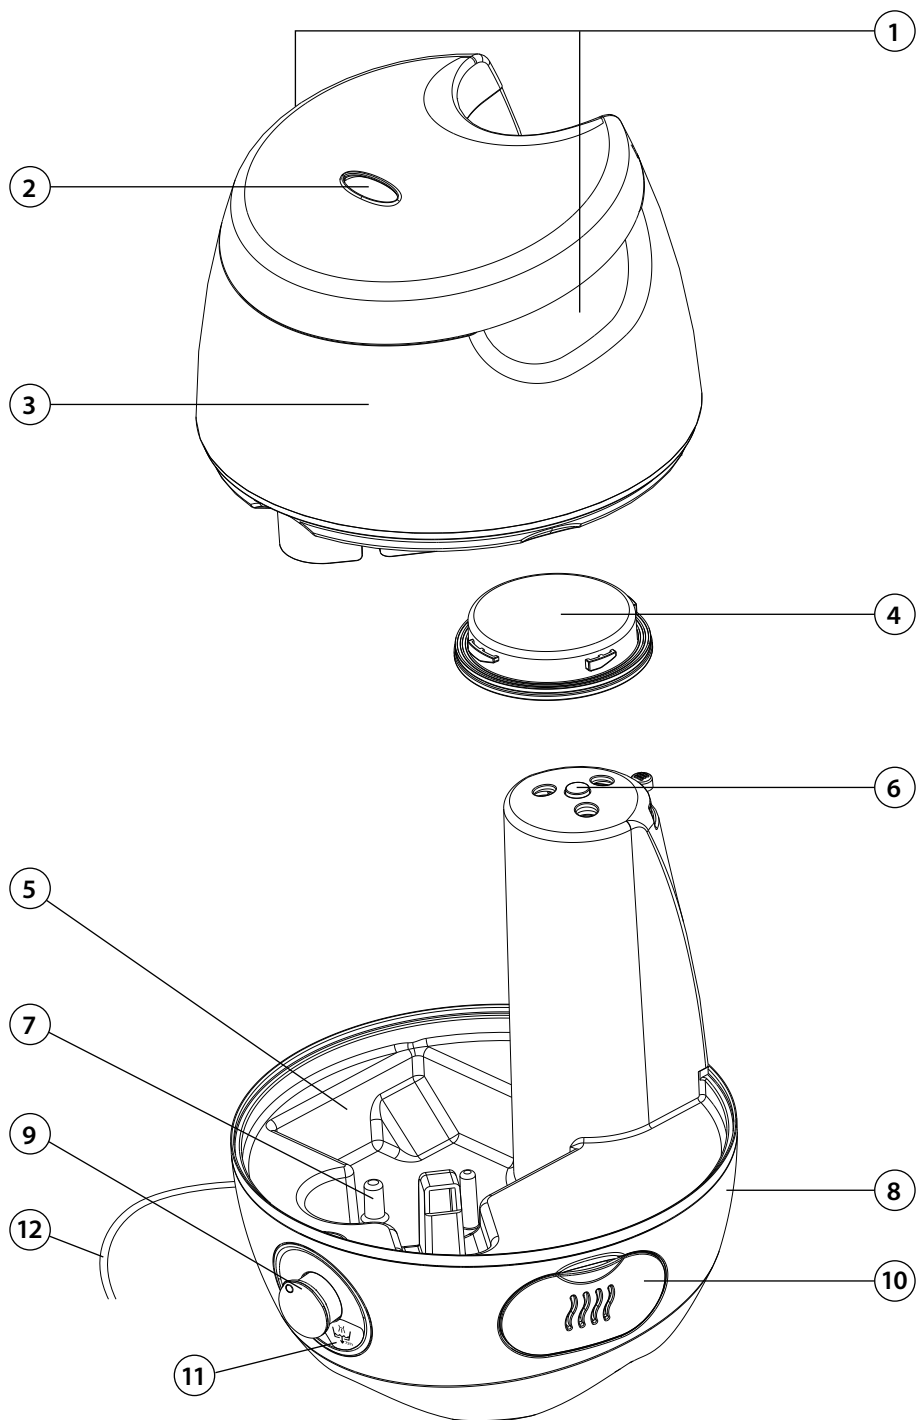


A)


1




OFF

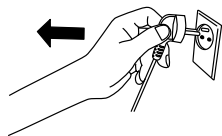


2

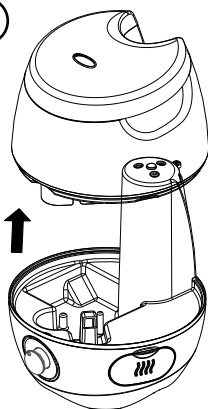


3

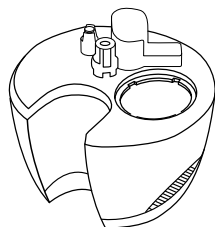


4

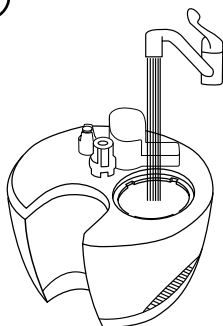

5

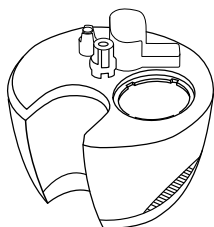


6

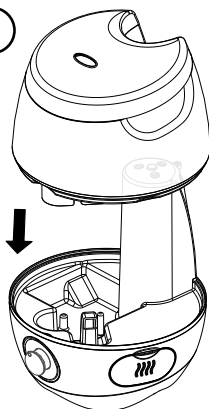

7



ON

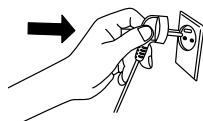


B)


1




ON




2

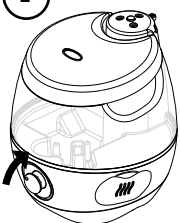

3

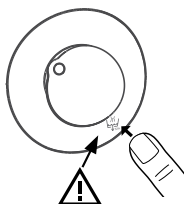


4

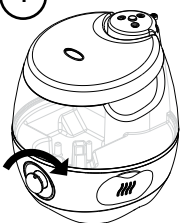


5



c)

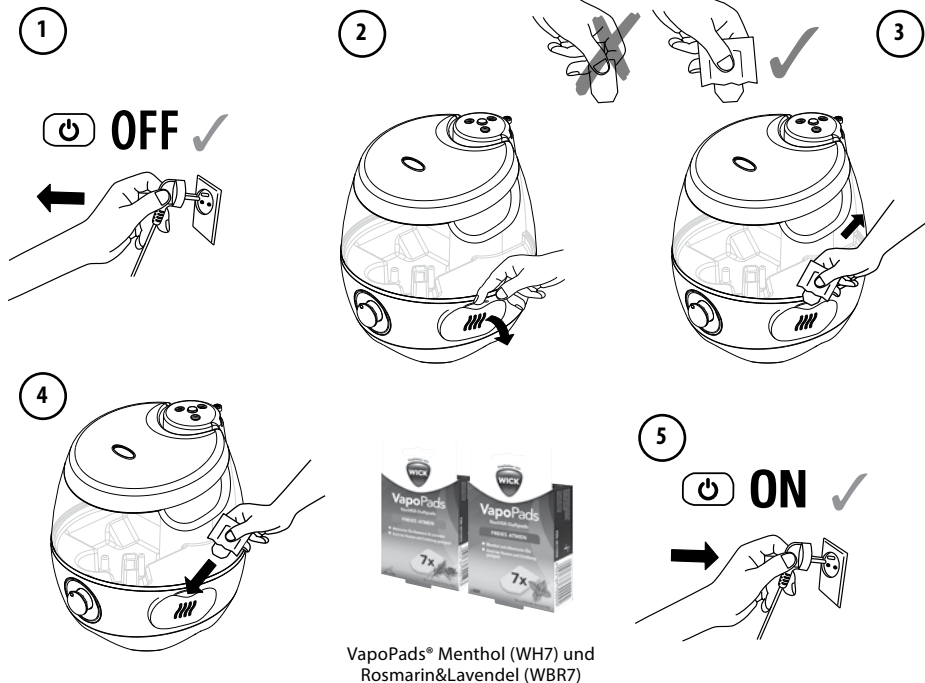


d)

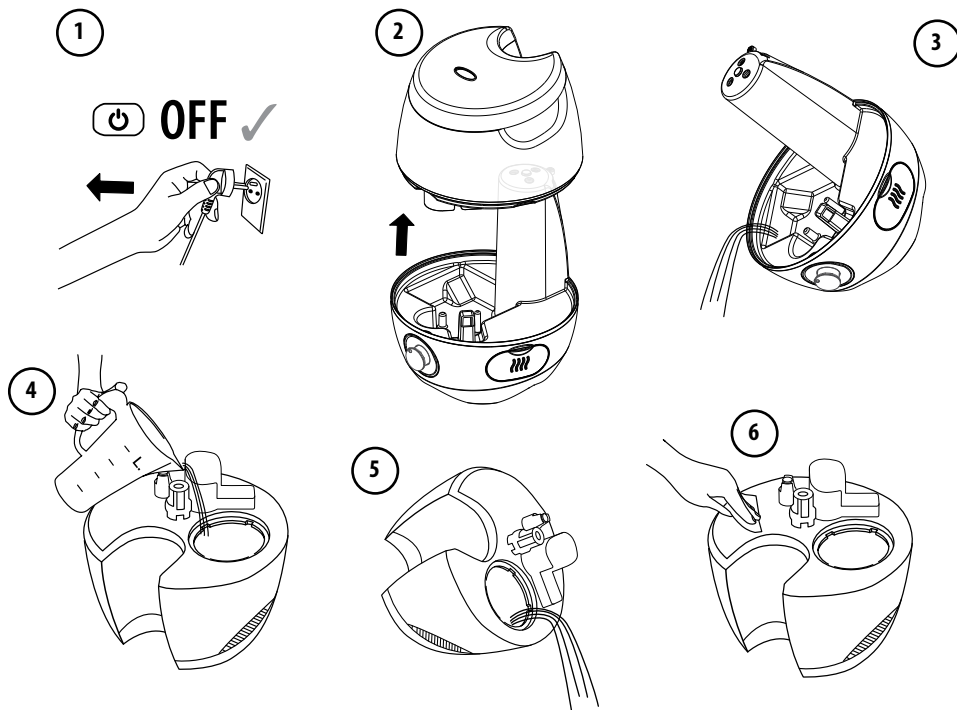


E)


1

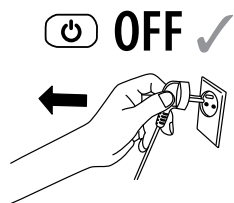


2

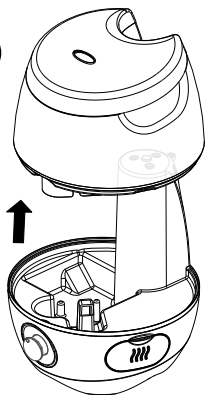


3

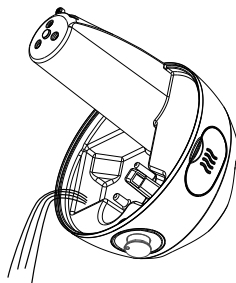


4

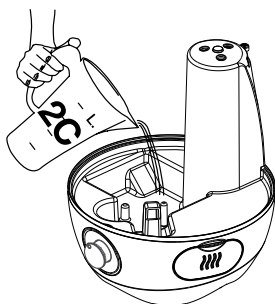



5

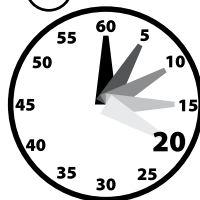


6

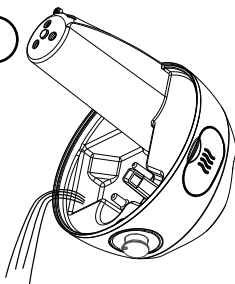


7

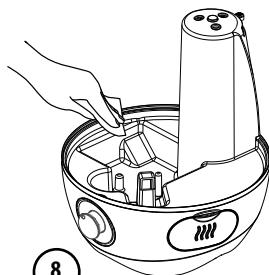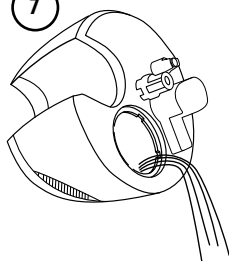

8

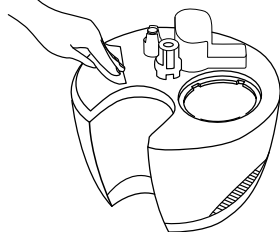

F)

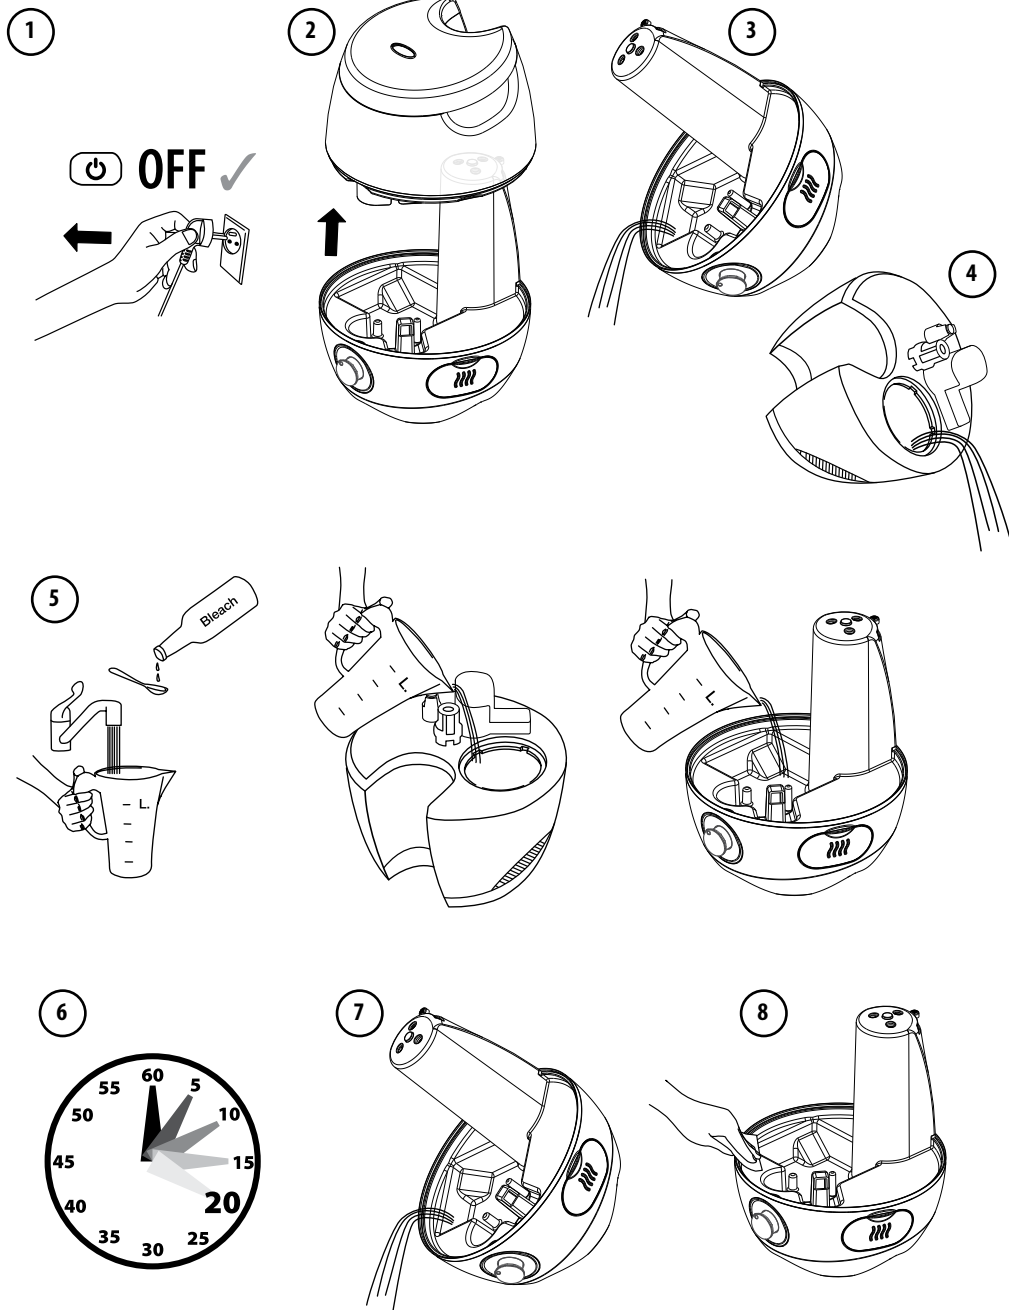

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

-  Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Anweisungen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Diese Anweisungen sind auch auf unserer Website erhältlich. Bitte besuchen Sie www.HelenofTroy.com/emea-en/

WARNUNG:

-  Geben Sie keine ätherischen Öle in den Wasserbehälter.
- Beim Füllen und Reinigen des Geräts Stecker ziehen.
 - Das Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren sowie von körperlich und geistig behinderten oder von Personen verwendet werden, die im Umgang mit dem Gerät noch keine Erfahrung haben, wenn sie vorab in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden oder beaufsichtigt werden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
 - Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern durchgeführt werden.
 - Stellen Sie diesen Luftbefeuchter stets auf einer festen, ebenen Fläche auf. Dieser Luftbefeuchter funktioniert auf einer unebenen Fläche unter Umständen nicht richtig.
 - Stellen Sie diesen Luftbefeuchter an Orten auf, die für Kinder nicht zugänglich sind.
 - Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizkörpern und Heizgeräten auf.
 - Verwenden Sie den Luftbefeuchter nicht im Freien.
 - Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
 - Um den Luftbefeuchter vom Stromnetz zu trennen, stellen Sie den Betriebsschalter auf die Stellung OFF und ziehen Sie den Netzstecker. Ziehen Sie keinesfalls am Netzkabel, um den Stecker zu ziehen.
 - Während der Luftbefeuchter in Betrieb ist oder mit Wasser gefüllt wird, darf dieser nicht geneigt oder versetzt werden. TRENNEN Sie den Luftbefeuchter vom Stromnetz, bevor dieser transportiert wird.
 - Dieser Luftbefeuchter muss regelmäßig gereinigt werden. Beachten Sie die Anleitung zur REINIGUNG. Reinigen Sie den Luftbefeuchter nur entsprechend der Anleitungen in diesem Handbuch.
 - Richten Sie die ausströmende Feuchtigkeit nicht direkt auf Personen, Wände oder Möbel.
 - Wenn der Luftbefeuchter in einem geschlossenen oder kleinen Raum betrieben wird, sorgen Sie in regelmäßigen Abständen für eine ausreichende Belüftung, da eine übermäßige Feuchtigkeit Kondensationsflecken auf Wänden verursachen kann.
 - Schalten Sie den Luftbefeuchter aus, wenn Sie Feuchtigkeit an den Innenflächen der Fenster bemerken. Zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit verwenden Sie ein Hygrometer bzw. Luftfeuchtigkeitsmesser, das in vielen Kaufhäusern und Baumärkten erhältlich ist. Oder bestellen Sie ein Hygrometer beim Hersteller.
 - Das Produkt nicht direkt auf Holzmöbel oder andere Oberflächen stellen, die durch Wasser oder Flüssigkeiten beschädigt werden könnten. Kaz übernimmt keine Haftung für durch Verschütten oder Auslaufen entstandene Schäden.
 - Im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät gelagert oder verwendet wird, vorhandene Mikroorganismen können sich im Wasserreservoir vermehren und in der Luft verteilt werden. Zur Vermeidung schwerwiegender gesundheitlicher Risiken müssen das Wasser alle drei Tage gewechselt und der Behälter gründlich gereinigt werden.
 - Hohe Feuchtigkeit kann das Wachstum von Mikroorganismen begünstigen.
 - Dieses Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
 - In der Umgebung des Luftbefeuchters darf sich kein Kondenswasser absetzen. Reduzieren Sie andernfalls die Leistung

des Luftbefeuchters. Betreiben Sie den Luftbefeuchter in Intervallen, falls sich die Leistung nicht reduzieren lässt. Achten Sie darauf, dass keine Teppiche, Vorhänge, Gardinen, Tischdecken oder andere Materialien feucht werden, die Wasser aufnehmen können.

- Lassen Sie keinesfalls Wasser im Reservoir, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Leeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Verwendung.
- Das Gerät darf nur mit dem empfohlenen Verdampfungsmittel betrieben werden. Der Einsatz anderer Substanzen kann zu giftigen Dämpfen oder Brandgefahr führen.
- Das Gerät hat heiße Oberflächen zur Verdunstung des Verdampfungsmediums. Diese Oberflächen sollten nicht berührt werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.

TEILE (siehe Seite 1)

1. Tragegriffe
2. Vernebelungsdüse
3. Wasserbehälter
4. Behälterabdeckung
5. Wassersammelbehälter
6. Projektor und Bedienelemente des Projektors
7. Vernebler
8. Unterteil
9. Betriebsschalter mit Anzeigeleuchte
10. Öffnung zum Einlegen des Duftpads
11. Reinigungsanzeige
12. Netzkabel

BEFÜLLEN (siehe Anhang A auf Seite 2)

- Schalten Sie Ihren Luftbefeuchter aus und ziehen Sie den Netzstecker (Abb. 1).
- Nehmen Sie den Wasserbehälter ab, indem Sie den Griff in die Hand nehmen und gerade nach oben ziehen (Abb. 2). Stellen Sie ihn beiseite.
- Drehen Sie den Wasserbehälter um, so dass die Abdeckung nach oben zeigt. Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, nehmen Sie sie ab und legen Sie sie beiseite (Abb. 3).
- Füllen Sie den Wasserbehälter mit sauberem, kaltem Leitungswasser auf (Abb. 4).
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn festdrehen (Abb. 5). Drehen Sie den Wasserbehälter wieder um und überprüfen Sie die Abdeckung auf Leckagen. Wenn Wasser aus der Abdeckung tropft, schrauben Sie sie erneut ab und dann wieder fest an. Wenn Sie sehr kaltes Wasser verwenden, kann es sein, dass zunächst

weniger Nebel erzeugt wird. Füllen Sie den Luftbefeuchter nie mit heißem oder warmem Wasser, da er dadurch beschädigt und Ihre Garantie ungültig werden könnte.

ANMERKUNG: Wenn Sie den gefüllten Wasserbehälter tragen, halten Sie ihn bitte am Griff und stützen Sie ihn mit der anderen Hand von unten ab.

- Setzen Sie den Wasserbehälter in den Luftbefeuchter ein und drücken Sie ihn nach unten. Es entleert sich dann etwas Wasser in das Unterteil (Abb. 6).
- Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und schalten Sie den Luftbefeuchter ein (Abb. 7).
- Wenn der gefüllte Wasserbehälter eingesetzt ist, bewegen Sie den Luftbefeuchter nicht mehr. Wenn er bewegt werden muss, stecken Sie den Luftbefeuchter aus und nehmen Sie zuerst den Wasserbehälter heraus.

HINWEIS: Drücken Sie bei jedem Einschalten des Geräts bzw. alle drei Tage, wenn der Hinweiston und die entsprechende Anzeige aktiviert werden, auf die Anzeige, um zu bestätigen, dass der Wasserbehälter gereinigt wurde. Hierdurch wird die alle drei Tage erfolgende Erinnerung an die Reinigung des Geräts zurückgesetzt.

ERSTBENUTZUNG

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Gerät.
- Es wird empfohlen, den Luftbefeuchter vor der ersten Benutzung zu desinfizieren. Beziehen Sie sich dazu auf die Reinigungsanleitung.
- Wählen Sie einen festen, ebenen Standort, der mindestens 30,5 cm von der Wand entfernt ist, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine wasserfeste Oberfläche.

BEDIENUNGSANLEITUNG

STROMVERSORGUNG (siehe Anhang B auf Seite 2)

ACHTUNG: STECKEN SIE DEN LUFTBEFEUCHTER NICHT MIT NASSEN HÄNDEN EIN, DA SIE DABEI EINEN ELEKTROSCHOCK ERLEIDEN KÖNNTEN.

- Achten Sie darauf, dass sich der Netzschalter in der „AUS“-Stellung befindet und stecken Sie den befüllten Luftbefeuchter in eine Steckdose ein (Abb. 1).
- Drehen Sie den Netzschalter im Uhrzeigersinn auf die „ein“-Stellung. Die Kontrolllampe leuchtet auf (Abb. 2).
- Die Reinigungsanzeige und der entsprechende Hinweiston werden beim Einschalten des Geräts aktiviert. Drücken Sie die Reinigungstaste, um zu bestätigen, dass der Wasserbehälter gereinigt wurde (Abb. 3). Der Hinweiston und die Anzeige werden deaktiviert.
- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um Ihre gewünschte Befeuchtungsleistung einzustellen. Für die Einstellung „HOCH“ drehen Sie den Knopf ganz bis zum Anschlag (Abb. 4).
- Stellen Sie den Drehregler auf eine niedrigere Stufe, sobald die Luftfeuchtigkeit ein angenehmes Niveau erreicht hat. Eine Luftfeuchtigkeit von 40 – 60 % wird im Allgemeinen als angenehm empfunden. Verwenden Sie zur Messung der Luftfeuchtigkeit ein Hygrometer – z. B. das WICK V70 2-in-1-Hygrometer und -Thermometer (Abb. 5).

- Wenn das Wasser verbraucht ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Schalten Sie den Luftbefeuchter aus, bevor Sie den Wasserbehälter abnehmen und wieder auffüllen. Wenn der Wasserbehälter leer ist, wird der Nebel gestoppt, der Lüfter läuft jedoch weiter.

SWEETDREAMS PROJEKTOR

Schalten Sie den Projektor durch Drücken der Projektortaste ein. Wählen Sie aus den Traumthemen unterhalb des Schiebereglers eines aus. Der Stern (★) steht für Sternennächte, der Elefant (🐘) für die Safari und der Delfin (🐬) für das Meer. Jedes Thema beinhaltet eine Abfolge von drei Bildern. Für einen Themenwechsel müssen Sie nur den Regler zum gewünschten Themensymbol schieben.



HINWEIS: Der Projektor kann unabhängig vom Luftbefeuchter betrieben werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS HEIZSYSTEM DES DUFTPADS (siehe Anhang C auf Seite 3)

- Schalten Sie Ihren Luftbefeuchter aus und trennen Sie ihn vom Strom (Abb. 1).
- Öffnen Sie die Duftpad-Tür an der Seite des Geräts (Abb. 2). Legen Sie das/die Duftpad(s) so ein, dass das schräge Ende zum Luftbefeuchter zeigt. (Abb. 3).
- Legen Sie ein oder zwei Duftpad(s) in die Öffnung und achten Sie dabei darauf, dass Ihre Hände das Duftpad nicht berühren (Abb. 4).

Wenn Ihre Hände mit dem Duftpad in Berührung kommen, waschen Sie Ihre Hände bitte gründlich, da Menthol ein Reizstoff sein kann.

- Schließen Sie die Klappe, stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und schalten Sie den Luftbefeuchter ein (Abb. 5). Anmerkung: Wenn Ihr Luftbefeuchter eingeschaltet ist, wird auch das Duftpad-Heizsystem aktiviert. Diese Stelle kann sich dann erwärmen.

Geben Sie ätherische Öle oder VapoPads NIEMALS direkt in den Wasserbehälter, da dies zur Zersetzung des Materials führen kann.



UFI: AD10-80UX-M008-EGSE

ACHTUNG:

Die pads können verschluckt werden. Ausser reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (P102). Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen (P302+P352). Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen (P333+P313). Inhalte und Verpackung in einer zugelassenen Abfallbeseitigungsanlage entsorgen (P501).

Gefährlich Enthält: Eukalyptusöl, Zedernöl.



Nicht für Kleinkinder unter 36 Monaten verwenden.

Wenn zwei Pads gleichzeitig verwendet werden, verwenden Sie innerhalb von 24 Stunden insgesamt nicht mehr als 4 Pads

und innerhalb von 24 Stunden nicht länger als 8 Stunden ununterbrochen. Wenn nur ein Pad verwendet wird, verwenden Sie innerhalb von 24 Stunden insgesamt nicht mehr als 4 Pads und innerhalb von 24 Stunden nicht länger als 16 Stunden ununterbrochen.

PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG

REINIGUNG ALLE 3 TAGE (siehe Anhang D auf Seite 3)

- Bei jedem Einschalten des Geräts oder in Abständen von 3 Tagen zeigt die Reinigungsfunktion ein optisches Signal und sendet alle 5 Sekunden einen Piepton, mit dem der Benutzer auf die erforderliche Reinigung aufmerksam gemacht wird. Wenn Sie auf die Reinigungsanzeige drücken und die Reinigung des Wasserbehälters bestätigen, wird diese Erinnerungsfunktion zurückgesetzt. Das optische Signal und der Piepton werden deaktiviert. Wenn Sie die Reinigung nicht bestätigen, leuchtet das optische Signal weiterhin und der Piepton ertönt alle 5 Sekunden, bis auf die Reinigungsanzeige gedrückt wird. Das Gerät arbeitet normal weiter.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung (Abb. 1).
- Entnehmen Sie alle drei Tage den Wasserbehälter (Abb. 2) von der Basis und entleeren Sie das Reservoir vollständig (Abb. 3). Reinigen Sie den Wasserbehälter vor dem erneuten Befüllen mit frischem Leitungswasser oder ggf. mit Reinigungsmitteln (Abb. 4). Entfernen Sie eventuelle Ablagerungen, Beläge oder andere Verunreinigungen von den Außen- oder Innenflächen des Wasserbehälters (Abb. 5) und trocknen Sie die Flächen mit einem Tuch (Abb. 6).
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, darf sich KEIN Restwasser im Wasserbehälter oder im Reservoir befinden. Andernfalls können sich Kalkablagerungen oder Bakterien bilden, die möglicherweise die Leistung des Luftbefeuchters beeinträchtigen. Wenn Wasser über einen längeren Zeitraum als ein oder zwei Tage im Wasserbehälter verbleibt, besteht die Gefahr der Vermehrung von Bakterien.
- Lesen Sie die Betriebsanleitung, um zu erfahren, wie Sie das Gerät befüllen und einschalten (siehe Anhang A auf Seite 2).

WÖCHENTLICHE ENTKALKUNG (siehe Anhang E auf Seite 4)

- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung (Abb. 1).
- Entnehmen Sie den Wasserbehälter von der Basis (Abb. 2) und entleeren Sie das Reservoir vollständig (Abb. 3). Entfernen Sie den Deckel des Wasserbehälters, um diesen vollständig zu entleeren. Wischen Sie die Flächen mit einem weichen angefeuchteten Tuch sauber. Spülen Sie den Wasserbehälter nach jeder Verwendung mit lauwarmem Wasser aus.
- Füllen Sie 0,5 l unverdünnten destillierten weißen Essig in den Wasserbehälter. Verschließen Sie den Wasserbehälter mit dem Deckel und schütteln Sie die Essiglösung im Behälter hin und her (Abb. 4). Setzen Sie den Behälter auf die Basis. Die Essiglösung läuft in das Wasserreservoir und löst während der Einwirkzeit Kalkablagerungen an Vernebler und Schwimmer. Kalkablagerung an der Unterseite des Wasserbehälters werden ebenfalls gelöst.
- Lassen Sie die Lösung 15 bis 20 Minuten einwirken (Abb. 5).
- Öffnen Sie nach der Einwirkzeit den Deckel des Wasserbehälters und leeren Sie die Lösung aus. Gießen Sie die Lösung auch aus dem Wasserreservoir (Abb. 6 und 7).
- Wischen Sie Vernebler und Schwimmer mit einem weichen Tuch ab, um gelöste Kalkablagerungen zu entfernen (Abb. 8).

- Spülen Sie Wasserreservoir und Behälter aus, bis der Essiggeruch verschwunden ist. Es darf auf keinen Fall Wasser in die Lüftungsschlitze an der Rückseite der Basis oder an den Netzschalter gelangen.
- Tauchen Sie die Basis KEINESFALLS in Wasser. Wischen Sie das Reservoir vorsichtig mit einem sauberen, weichen und angefeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie KEINESFALLS Reinigungsmittel beim Reinigen der Teile des Luftbefeuchters, die mit Wasser in Berührung kommen. Reinigungsmittel und die Beläge, die sie hinterlassen, beeinträchtigen möglicherweise die Leistung des Luftbefeuchters. Verwenden Sie KEINESFALLS scheuernde Reinigungsmittel oder Bürsten.
- Lesen Sie die Betriebsanleitung, um zu erfahren, wie Sie das Gerät befüllen und einschalten (siehe Anhang A Seite 2).

WÖCHENTLICHE DESINFIZIERUNG (siehe Anhang F auf Seite 5)

- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung (Abb. 1).
- Entnehmen Sie den Wasserbehälter von der Basis (Abb. 2) und entleeren Sie das Reservoir vollständig (Abb. 3). Entfernen Sie den Deckel des Wasserbehälters, um diesen vollständig zu entleeren (Abb. 4).
- Entfernen Sie ggf. angebrachtes Zubehör und legen Sie dieses beiseite. Reinigen Sie KEINESFALLS das Zubehör, da es dadurch beschädigt würde.
- Reinigen Sie den Luftbefeuchter gründlich einmal die Woche. Verwenden Sie dazu eine Lösung aus 5 ml Bleichmittel und 1,8 l Wasser. Füllen Sie den Wasserbehälter teilweise mit dieser Lösung (Abb. 5).
- Lassen Sie die Lösung 20 Minuten lang einwirken (Abb. 6). Schütteln Sie den Behälter mehrmals kräftig. Entleeren Sie den Behälter und spülen Sie ihn mit sauberem Wasser aus, bis der Geruch der Bleiche verschwunden ist (Abb. 7).
- Wischen Sie das Reservoir mit einem weichen Tuch ab, das Sie mit der Lösung angefeuchtet haben. Spülen Sie die Flächen gründlich ab, bevor Sie fortfahren (Abb. 8).
- Wenn Sie Kalkablagerungen am Vernebler feststellen, reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen sauberen Tuch und ein wenig unverdünntem weißem Essig. Wenn Sie hartnäckige Ablagerungen entfernen müssen, befüllen Sie die Basis mit einer Mischung weißem Essig und Wasser zu gleichen Teilen, bis der Vernebler von der Lösung bedeckt ist. Spülen Sie das Reservoir aus und wischen Sie es sauber.
Berühren Sie weder Vernebler noch Wassersensor mit Ihren Fingern, da Fingerabdrücke oder Rückstände die verströmte Menge des Nebels verringern können. Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser.
- Lesen Sie die Betriebsanleitung, um zu erfahren, wie Sie das Gerät befüllen und einschalten (siehe Anhang A auf Seite 2).

LAGERUNG

Beachten Sie die Reinigungsanleitung und trocknen Sie das Produkt gründlich ab.

ENTSORGUNG



Dieses Gerät ist bezüglich dem Recycling zum Ende der Nutzungsdauer mit der EU-Richtlinie 2012/19/EU konform. Produkte, auf denen ein „durchgekreuztes“ Abfalltonnensymbol entweder auf dem Etikett, auf der Verpackung oder in der Gebrauchsanweisung gedruckt ist, müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt vom

Hausmüll recycelt werden.

Bitte entsorgen Sie das Gerät NICHT im Hausmüll. Der Händler, von dem Sie das Gerät erworben haben, betreibt ggf. ein Rücknahmesystem, wenn Sie bereit sind ein Ersatzprodukt zu erwerben. Alternativ können Sie sich an eine zuständige Behörde vor Ort wenden, wenn Sie Hilfe oder Hinweise benötigen, wo Sie das Gerät recyceln können.

GARANTIE

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts bitte alle Anweisungen. Bewahren Sie Quittung als Beweis und zum Nachweis des Kaufdatums auf. Wenn während des relevanten Garantiezeitraums ein Anspruch geltend gemacht wird, muss die Quittung vorgelegt werden. Ohne Nachweis des Kaufdatums sind alle Forderungen im Rahmen der Garantie ungültig.

Ihr Gerät hat ab dem Kaufdatum eine Garantie von zwei (2) Jahren.

Diese Garantie deckt Material- und Bearbeitungsfehler ab, die bei normaler Nutzung zutage treten. Fehlerhafte Geräte die diese Kriterien erfüllen, werden kostenlos ersetzt.

Die Garantie deckt KEINE Mängel oder Schäden ab, die sich aus unsachgemäßem Gebrauch oder der Nichtbefolgung der Anweisungen ergeben. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät geöffnet, manipuliert oder mit anderen Teilen oder Zubehör verwendet wird, oder wenn von nicht autorisierten Personen Reparaturen daran vorgenommen werden.

Zubehör und Verbrauchsmaterialien sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen.

Besuchen Sie für Supportanfragen bitte www.helenofroy.com/emea-en/support/ oder beziehen Sie sich auf die Service-Kontaktinformationen am Ende dieses Benutzerhandbuchs.

Diese Garantie gilt nur für Europa, Russland, den Nahen Osten und Afrika.

LOT und SN Ihres Geräts sind auf dem Typenschild auf der Verpackung des Produkts aufgedruckt.

KAUFBEDINGUNGEN

Als Kaufbedingung übernimmt der Käufer die Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege dieses Gerätes gemäß dieser gedruckten Bedienungsanleitung. Der Käufer oder Benutzer muss selbst entscheiden, wann und wie lange er/sie das Gerät verwendet.

HINWEIS: SOLLTE BEI IHREM LUFTBEFEUCHTER EIN PROBLEM AUFTRETEN, BEZIEHEN SIE SICH HINSICHTLICH DER ORDNUNGSGEMÄSSEN VORGEHENSWEISE BITTE AUF DIE GARANTIEUNTERLAGEN. BITTE VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT SELBST ZU REPARIEREN. DADURCH ERLISCHT DER GARANTIEANSPRUCH UND ES KÖNNTE ZU SACHSCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN KOMMEN.

Dieses Produkt trägt das CE-Kennzeichen und wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie für energiebetriebene Produkte 2009/125/EG hergestellt.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

WUL575E

220–240 V ~ 50/60 Hz

25 W

FEHLERSUCHE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Netzschalter steht auf „Ein“ und Kontrolllampe ist aus	1. Gerät ist nicht eingesteckt	Stecken Sie das Gerät ein.
	2. Kein Strom an der Steckdose	Überprüfen Sie die Stromkreise und Sicherungen, versuchen Sie es an einer anderen Steckdose.
Es wird wenig oder kein Nebel erzeugt	1. Kein Wasser im Behälter	Füllen Sie den Wasserbehälter auf.
	2. Gerät steht nicht gerade	Stellen Sie es auf eine ebene Oberfläche.
	3. Mineralische Ablagerungen am Vernebler	Reinigen Sie den Vernebler wie in der Anleitung beschrieben.
	4. Wasserbehälter wurde mit Reinigungsmittel ausgewaschen	Spülen Sie ihn gründlich mit sauberem Wasser aus. Wischen Sie ihn trocken.
	5. Wasserstand zu niedrig	Geben Sie mehr Wasser in den Wasserbehälter.
	6. Vernebler oder Lüfter funktioniert nicht	Siehe Garantie.
Kondensatbildung um den Luftbefeuchter herum oder an Fenstern	1. Die Intensität des Nebels ist für die Größe des Raums oder die bereits vorhandene Luftfeuchtigkeit zu hoch eingestellt	Verringern Sie die Leistung oder schalten Sie den Luftbefeuchter aus.
Ansammlung von weißem Staub	1. Hartes Wasser verwendet	Verwenden Sie destilliertes Wasser.
Projektion funktioniert nicht	1. Projektorfunktion ist nicht eingeschaltet	Drücken Sie die Projektortaste oben auf dem Projektor.
	2. Projektor-Schieberegler steht nicht an der richtigen Stelle	Schieben Sie den Projektor-Schieberegler zum Symbol des gewünschten Themas, bis Sie einen Widerstand spüren.
Das optische Signal der Reinigungsanzeige leuchtet durchgehend und der Piepton ertönt kontinuierlich	Beim Einschaltvorgang des Luftbefeuchters können das optische Signal und der Piepton dauerhaft aktiv sein, um auf die Erfordernis der regelmäßigen Reinigung hinzuweisen	Befolgen Sie die Schritte in der Bedienungsanleitung und führen Sie alle 3 Tage eine sorgfältige Reinigung durch. Drücken Sie die Reinigungstaste, um das optische und akustische Signal zu deaktivieren.

LEISTUNGSSPEZIFIKATION

Behälterkapazität (Liter) : 3,8 L

Nutzungszeit - voller Behälter bei minimaler Einstellung (Stunden): 24 Std.

Ideal für Räume mit einer Quadratmeterzahl bis: 35m²



Reinigen Sie den Wasserbehälter alle drei Tage

Support contact numbers

Austria

☎ +43 (0)1 360 277 1225

Bahrain

☎ +973 1725 1988

Belgium/Luxemburg

☎ +32 (0) 2 620 01 01

Bosnia

☎ +387 (33) 902 911

Bulgaria

☎ +359 2 935 8684

Croatia

☎ +385 (01) 3444 856

Cyprus

☎ +35 722337593

Cyprus Northern region Italy

☎ +90 (0) 392 22 91 461

Czech Republic

☎ +420 (0) 2 25 43 97 69

Denmark

☎ +45 35 15 80 40

Finland

☎ +358 (0)9 81 71 00 14

France

☎ +33 (0) 1 85 14 80 95

Germany

☎ +49 (0) 21 173 749 003

Greece

☎ +30 211 180 94 56

Hungary

☎ +36 (06) 1 429 2216

Iceland

☎ +35 852 07 900

Ireland (The Republic Of) Romania

☎ +353 (0) 1 525 1809

Israel

☎ +1 800250221

Jordan

☎ +39 02 3859 1183

Jordan

☎ +962 6 582 0112-3-4-5

Kuwait

☎ +965 1 88 55 22

Lebanon

☎ +961 (01) 512002

Netherlands

☎ +31 (0) 78 201 8001

Norway

☎ +47 23 50 01 20

Poland

☎ +48 22 512 39 02

Portugal

☎ +351 21 060 8045

Qatar

☎ +974 4437 3644

Romania

☎ +40 (0) 264 406488

Saudi-Arabia

☎ +966 920001414

Slovakia

☎ +421 2 5011 2115

Slovenia

☎ +386 (01) 888 86 74

South Africa

☎ +27 (0) 11 844 6190

Spain

☎ + 34 913 754 176

Sweden

☎ +46 (0)8 5199 3097

Switzerland

☎ +41 (0) 22 567 5200

Tunisia

☎ +216 98 780237

Turkey

☎ +90 212 217 66 60

UAE

☎ + 971 4 349 4014

United Kingdom/

Northern Ireland

☎ +44 (0) 207 949 0115

Certain trademarks used under license from
The Procter & Gamble Company or its affiliates.

© 2022, All rights reserved.



Kaz Europe Sàrl
A Helen of Troy Company
Q-Center, Chaux 4
CH-1030 Bussigny - Switzerland

www.HelenofTroy.com/emea-en



PAP
Made and Printed
in China

P/N: A006482R2
18FEB22