


Jittert

MI003B-00

 German
Quality
Product

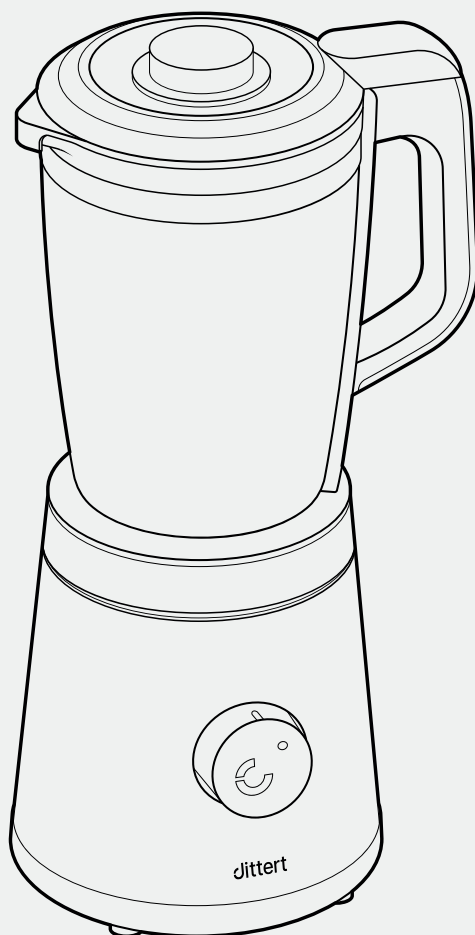

Series ONE

Standmixer | Table Blender

Gebrauchsanleitung | User Manual

Zu beachten!

Lieber Kunde,


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines dittert Produkts, bei dem Qualität und Ästhetik Hand in Hand gehen. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Gerät Ihre Erwartungen erfüllen wird, wenn es in Übereinstimmung mit dieser Anleitung verwendet und ordnungsgemäß gewartet wird. Bitte beachten Sie jedoch, dass eine unsachgemäße Verwendung zu schweren Verletzungen führen kann.

Als Besitzer sind Sie dafür verantwortlich, dass das Gerät ordnungsgemäß bedient wird, indem Sie die mitgelieferten Anweisungen befolgen. Es ist wichtig auszuschließen, dass Besucher oder unbefugte Personen mit dem Gerät in Berührung kommen, ohne dass sie eingewiesen wurden. Da es unmöglich ist, alle Betriebs- oder Umgebungsbedingungen vorherzusehen, empfehlen wir, während des Betriebs auf mögliche Risiken zu achten. Wenn Sie sich bei der Inbetriebnahme oder Benutzung unsicher sind, wenden Sie sich bitte an den dittert Kundendienst.

Die Pflege und Reinigung ist für die sichere und gewünschte Leistung dieses Produkts von wesentlicher Bedeutung. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gründlich gereinigt werden, und achten Sie dabei besonders auf Bereiche, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Sollten Sie beschädigte oder verschlissene Teile feststellen, die eine ordnungsgemäße Nutzung verhindern, wenden Sie sich bitte an den dittert Kundendienst.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Fragen haben, steht Ihnen unser Kundendienstteam zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dittert-germany.com.

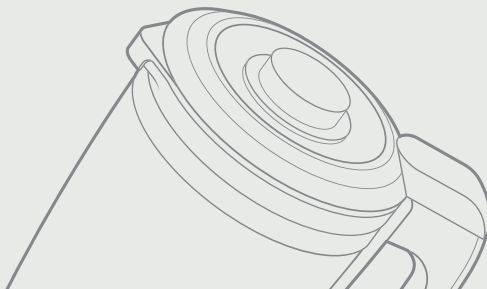

Inhaltsverzeichnis:

Sicherheitshinweise	04
Produktübersicht	08
Lieferumfang	09
Technische Daten	09
Einleitung	09
Inbetriebnahme	09
Aufbau	10
Anwendung	12
Reinigung und Wartung	14
Entsorgung	15
Kontakt und Service	15

Sicherheitshinweise:

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Elektrogeräts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern:

- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit Ihrer Steckdose übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängt oder auf heißen Oberflächen liegt.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, eine Fehlfunktion vorliegt oder das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zu einem autorisierten Kundendienstzentrum.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie Hände und Utensilien von den beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stecken Sie während des Mixens keine Hände oder Utensilien in den Behälter. Verwenden Sie einen Schaber nur, wenn der Mixer ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehöerteile, um Brände, Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, während der Reinigung und bevor Sie Teile montieren oder demontieren. Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker, nicht am Kabel.

- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Es kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt und in die sichere Bedienung eingewiesen werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Warten Sie immer, bis die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Mixbehälter von der Motoreinheit abnehmen.
- Betreiben Sie den Mixer nur, wenn der Deckel fest aufgesetzt ist.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer sicheren, trockenen und ebenen Fläche.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in der Nähe von heißen Gas- oder Elektrobrennern oder in der Nähe von erhitzten Oberflächen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen Klingen, beim Entleeren des Behälters oder beim Reinigen des Geräts.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.

- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird oder bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.

Warnungen:


- Dieses Gerät darf von Personen ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit eingeschränkter Erfahrung und Kenntnis nur dann benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Zubehöerteile wechseln oder während des Betriebs mit beweglichen Teilen hantieren.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Der Mixer eignet sich nicht zum Schlagen von Eiweiß, zum Aufschlagen von Sahne, zum Pürieren von Kartoffeln, zum Zerkleinern von Fleisch, zum Mischen von Teig oder zum Auspressen von Saft.
- Vermeiden Sie es, Knochen, große feste Teile, gefrorene Lebensmittel oder harte Gegenstände wie Rüben in den Mixer zu geben, da sie Schäden verursachen können.

Verwendungszweck:

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Umgebungen konzipiert, einschließlich:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
- Bauernhöfe.
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen.
- Bed-and-Breakfast-Umgebungen.

Produktübersicht:

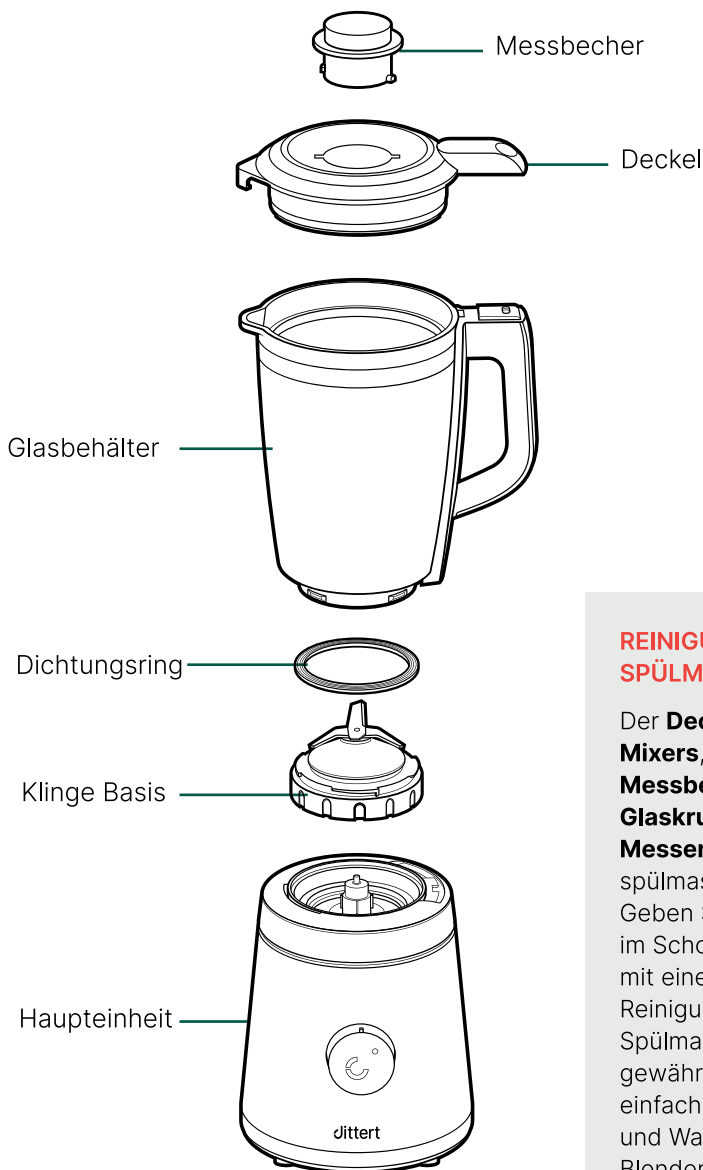

REINIGUNG IN DER SPÜLMASCHINE:

Der **Deckel des Mixers, der Messbecher und der Glaskrug (ohne Messer)** sind alle spülmaschinenfest. Geben Sie sie einfach im Schonwaschgang mit einem milden Reinigungsmittel in die Spülmaschine. Dies gewährleistet eine einfache Reinigung und Wartung Ihres Blenders.

Lieferumfang:

- dittert Standmixer
- Glasbehälter inkl. Messersockel und Dichtungsring
- Deckel inkl. Messbecher
- Gebrauchsanweisung

Technische Daten:

Maximale Leistung	1,300W
Kapazität	1.75L
Material	Lackierter Edelstahl
Funktionen	4 Geschwindigkeiten und Turbofunktion
Klingen	6-fach Klinge aus rostfreiem Stahl
Stromspannung	220-240V~, 50-60Hz
Farbe	dittert DARK
Abmessungen Gewicht	LxBxH: 210×180×430mm 4,1kg

Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Geräts.

Einleitung:

Der **dittert Standmixer** aus der **Serie ONE** verbindet starke Leistung mit elegantem Design. Mit seinen 1.300 Watt und einem robusten 1,75-Liter-Glasbehälter ist er ideal für alle Mixvorgänge. Die 6-fache Edelstahlklinge sorgt für gleichbleibende Ergebnisse, während die vier Geschwindigkeitsstufen und die Turbofunktion eine präzise Steuerung ermöglichen. Der Standmixer ist leicht zu reinigen und bietet dank der intelligenten Verriegelung des Glasbehälters maximale Sicherheit.


Inbetriebnahme:

- Packen Sie das Gerät aus und legen Sie alle Teile auf eine horizontale Fläche.
- Waschen Sie alle abnehmbaren Teile, mit Ausnahme der Motoreinheit. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Abschnitt **"Reinigung und Wartung"**.


Aufbau:

Nachdem alle Teile gründlich gereinigt und getrocknet sind, fahren Sie mit der Montage fort, indem Sie die angegebenen Schritte befolgen:


1. Halten Sie die Klingen Basis mit einer Hand fest und setzen Sie den Dichtungsring auf den Boden der Klingen Basis.

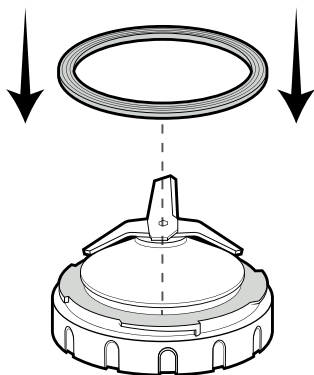

2. Legen Sie die Kanne umgedreht auf eine ebene Fläche (oder halten Sie sie in einer Hand) und drehen Sie die Klinge gegen den Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

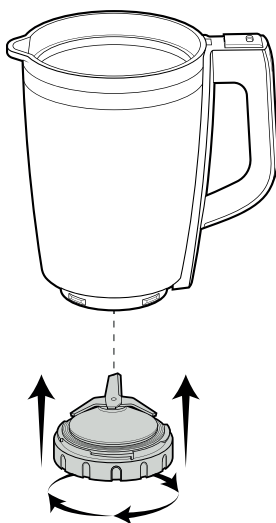


3. Setzen Sie den Deckel auf den Glasbehälter, indem Sie den Haken des Deckels mit dem Ausguss des Glasbehälters ausrichten und die **"Push"**-Taste am Deckel drücken.

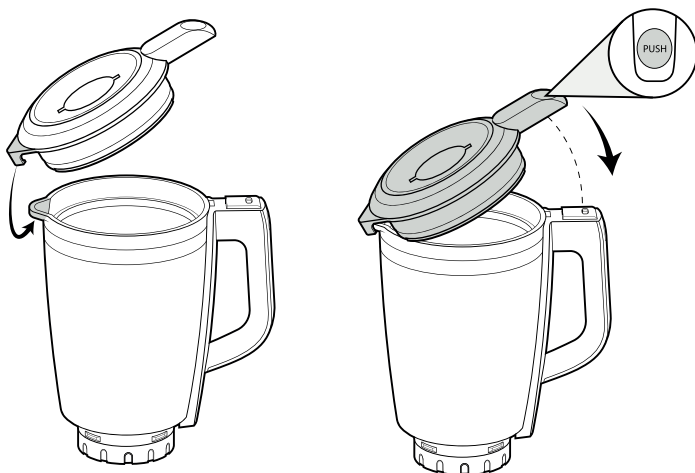


Anmerkung: Wenn der Deckel richtig aufgesetzt ist, wird er durch Drücken des Entriegelungsknopfes an der Kanne aufgehen.

4. Setzen Sie dann den **"Messbecher"** in den Deckel ein, indem Sie die kleinen Vorsprünge auf beiden Seiten des Bechers auf die Schlitze des Deckels ausrichten.

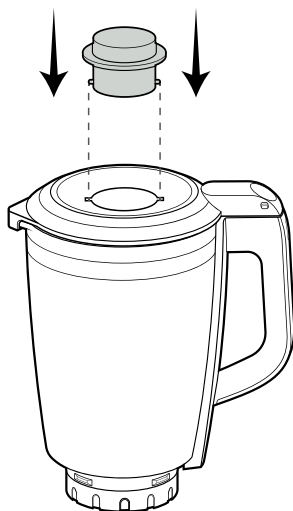


5. Setzen Sie die Kanne auf das Gerät und verriegeln Sie sie durch Drehen gemäß den Symbolen.

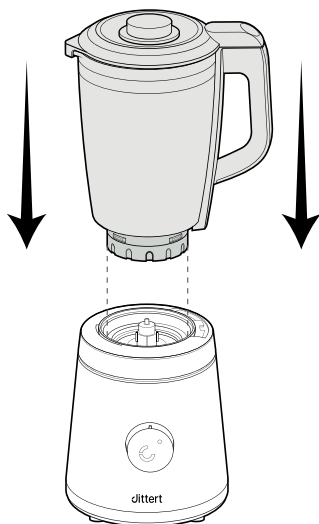


Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass der Glasbehälter und die Klingen Basis sicher befestigt sind. Versuchen Sie nicht, den Glasbehälter oder die Klingenbasis auf die Motoreinheit zu drehen.

Anwendung:

1. Schälen oder entkernen Sie Obst und Gemüse und schneiden Sie es dann in kleine Stücke (z. B. 15 mm x 15 mm x 15 mm).
2. Geben Sie die vorbereiteten Zutaten in den Glasbehälter. Geben Sie gereinigtes Wasser im Verhältnis 2:3 zu den Lebensmitteln hinzu, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Mischung die auf der Kanne angegebene Höchstmenge nicht überschreitet.

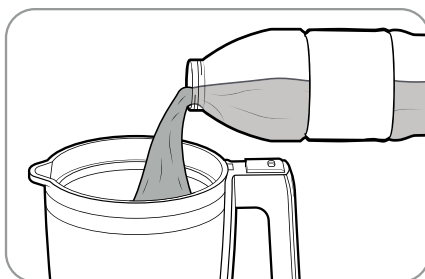


3. Setzen Sie den Deckel auf den Glasbehälter und vergewissern Sie sich, dass der Messbecher sicher befestigt ist.
4. Stecken Sie das Netzkabel ein.
5. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler von I-IV auf die gewünschte Einstellung je nach Aufgabe oder für schnelles Mixen auf die Position **"Turbo"** und halten Sie ihn einige Sekunden lang gedrückt, dann lassen Sie ihn los, um den Regler auf die Position **"0"** zurückzusetzen.

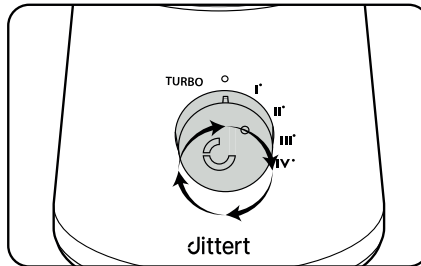


Anmerkung: Je nach Bedarf wiederholen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

6. Um Zutaten während des Mixens hinzuzufügen, nehmen Sie den Messbecher ab und geben Sie sie durch die Deckelöffnung hinzu.
7. Halten Sie eine Hand fest auf dem Deckel, wenn Sie Eis oder harte Lebensmittel verarbeiten. Bis zu 6 Eiswürfel auf einmal hinzufügen. Wenn mehr benötigt wird, einen Würfel nach dem anderen durch die Deckelöffnung einfüllen.
8. Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, drehen Sie den Drehknopf auf die Position **"0"**.

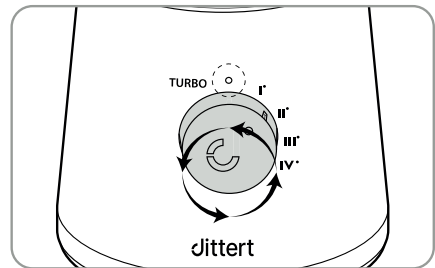

9. Drücken Sie den **"Release"**-Knopf an der Kanne und ziehen Sie den Deckel nach oben.

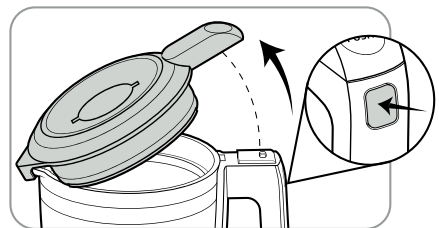

Das ist wichtig:

- Lassen Sie den Mixer nicht länger als 3 Minuten am Stück laufen. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor
- Sie einen neuen Zyklus starten.
- Sie können den Mixer jederzeit stoppen, indem Sie den Drehknopf auf **"0"** stellen.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie zuerst die Flüssigkeiten in den Behälter geben und dann die festen Bestandteile. Verwenden Sie keine kochenden Flüssigkeiten und lassen Sie den Mixer nicht leer laufen.

Reinigung und Wartung:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Mixers.
- Reinigen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch, um zu verhindern, dass Lebensmittelreste auf dem Behälter antrocknen und die Reinigung erschweren.
- Geben Sie warmes Seifenwasser in den Glasbehälter, drehen Sie den Drehknopf einige Sekunden lang auf die Position **"Turbo"** und leeren Sie den Behälter.
- Nehmen Sie die Kanne von der Motoreinheit ab, lösen Sie das Messer durch Drehen im Uhrzeigersinn vom Kannenboden und entfernen Sie den Dichtungsring vom Messer.
- Spülen Sie den Messbecher, den Deckel, den Dichtungsring, den Glasbehälter und die Klingeneinheit.
Reinigen Sie die Klinge vorsichtig mit einer Bürste und warmem Seifenwasser.
- Spülen Sie sie gründlich unter fließendem Wasser ab, aber tauchen Sie die Klingeneinheit nicht in Wasser ein. Behandeln Sie die scharfen Klingen vorsichtig und lassen Sie sie auf die Messerbasis stehend und außerhalb der Reichweite von Kindern trocknen.
- Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich. Verwenden Sie für hartnäckige Flecken ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel. Wenn Flüssigkeiten in den Motor eingedrungen sind, ziehen Sie zuerst den Netzstecker, reinigen Sie ihn dann mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn gründlich ab.

Entsorgung:



Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts dient dem Umweltschutz und verringert mögliche Schäden. Befolgen Sie diese Richtlinien zur umweltfreundlichen Entsorgung:

- **Nicht als Hausmüll entsorgen:** Dieses Gerät und seine Komponenten sollten nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden.
- **Recycling-Zentren:** Entsorgen Sie das Gerät bei den von den örtlichen Behörden angegebenen Recyclingzentren oder Sammelstellen.
- **Trennen Sie die Komponenten:** Trennen Sie nach Möglichkeit wiederverwertbare Materialien wie Kunststoffe, Metalle und elektronische Bauteile, um das Recycling zu erleichtern.
- **Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften:** Halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Geräten, um Umweltschäden zu vermeiden.
- **Kontaktieren Sie die Behörden:** Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst oder Recyclingzentrum.

Kontakt und Service:

dittert Küchengeräte GmbH | Service Center
Am Mittleren Moos 53, 86167 Augsburg, Deutschland

+49 821 999677 99
service@dittert-germany.com
www.dittert-germany.com

Bitte wenden Sie sich für alle Service-, Reparatur- und Ersatzteilfragen an Ihren lokalen Kundendienst.

Attention!

Dear Customer,

Congratulations on purchasing a dittert product, where quality and aesthetics go hand in hand. We are confident that this equipment will meet your expectations when used in accordance with this manual and properly maintained. However, please be aware that improper use or lack of supervision can lead to serious injury.

As the owner, it is your responsibility to ensure the equipment is operated correctly by following all the provided instructions. It is important to prevent customers, visitors, or unauthorized individuals from coming into contact with the equipment, without being instructed. Since it's impossible to anticipate every operating condition or environment, we encourage users to remain alert to potential risks during operation. If you are ever uncertain about a task or procedure, please consult dittert service or seek other professional advice.

Maintaining cleanliness is essential for the safe and efficient performance of this product. Ensure that all parts are cleaned thoroughly, with particular attention to areas where debris may accumulate. Should you notice any damaged or worn parts that may hinder proper maintenance, please have them addressed by a qualified service professional immediately.

If you require assistance or have any questions, our customer support team is always available to help.

Please refer to www.dittert-germany.com for more informations.

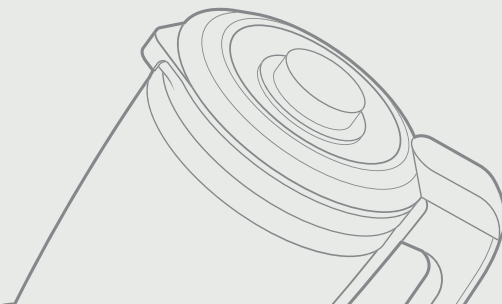


Table of Contents:

Safety Instructions	18
Product Overview	21
Package Includes	22
Technical Specifications	22
Introduction	22
Getting Started	22
Assembly Instructions	23
Usage Instructions	25
Cleaning and Maintenance	27
Disposal	28
Contact and Service	28

Safety Instructions:

When using this electrical appliance, always follow basic safety precautions to reduce the risk of injury, fire, or electric shock:

- Ensure the voltage indicated on the appliance matches your electrical outlet.
- Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter, or rest on hot surfaces.
- Do not operate the appliance if the cord or plug is damaged, if it malfunctions, or if it has been damaged in any way. Return it to an authorized service center for inspection, repair, or adjustment.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a qualified technician to avoid hazards.
- Keep hands and utensils away from moving parts to prevent injury.
- Do not insert hands or utensils into the container while blending. Use a scraper only when the blender is off.
- Only use manufacturer-recommended attachments to prevent fire, electric shock, or injury.
- Unplug the appliance when not in use, during cleaning, and before assembling or disassembling parts. Always disconnect by grasping the plug, not the cord.
- Never place the blade assembly on the motor unit without the jug securely attached.

- Keep the appliance and its cord out of children's reach. This appliance is not intended for use by children. It may be used by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience if supervised and instructed in safe operation.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance unattended while in operation.
- Always wait for the blades to stop completely before removing the blender jug from the motor unit.
- Operate the blender only with the cover securely in place.
- Use the appliance on a secure, dry, and level surface.
- Never place the appliance on or near hot gas or electric burners, or close to heated surfaces.
- Do not use the appliance outdoors.
- Use the appliance only for its intended purpose.
- Exercise caution when handling sharp blades, emptying the container, or cleaning the appliance.
- Turn off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or approaching moving parts.
- Always unplug the appliance if it will be left unattended, or before assembling, disassembling, or cleaning.

Warnings:

- This appliance may be used by individuals aged 8 years and older, as well as those with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or limited experience and knowledge, only if they have received proper supervision or instruction on its safe use and understand the associated risks.


- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children unless they are over 8 years old and supervised.
- Always switch off the appliance before changing accessories or interacting with moving parts during operation.
- The appliance is not designed to be operated using an external timer or a separate remote-control system.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- The blender is not suitable for tasks such as beating egg whites, whipping cream, mashing potatoes, grinding meat, mixing dough, or extracting juice.
- Avoid placing bones, large solid pieces, frozen food, or tough items like turnips in the blender, as they may cause damage.

Intended Use:

This appliance is designed for household use and similar environments, including:

- Staff kitchen areas in shops, offices, and other workplace settings.
- Farmhouses.
- Guest use in hotels, motels, and other residential facilities.
- Bed and breakfast establishments.

Product Overview:

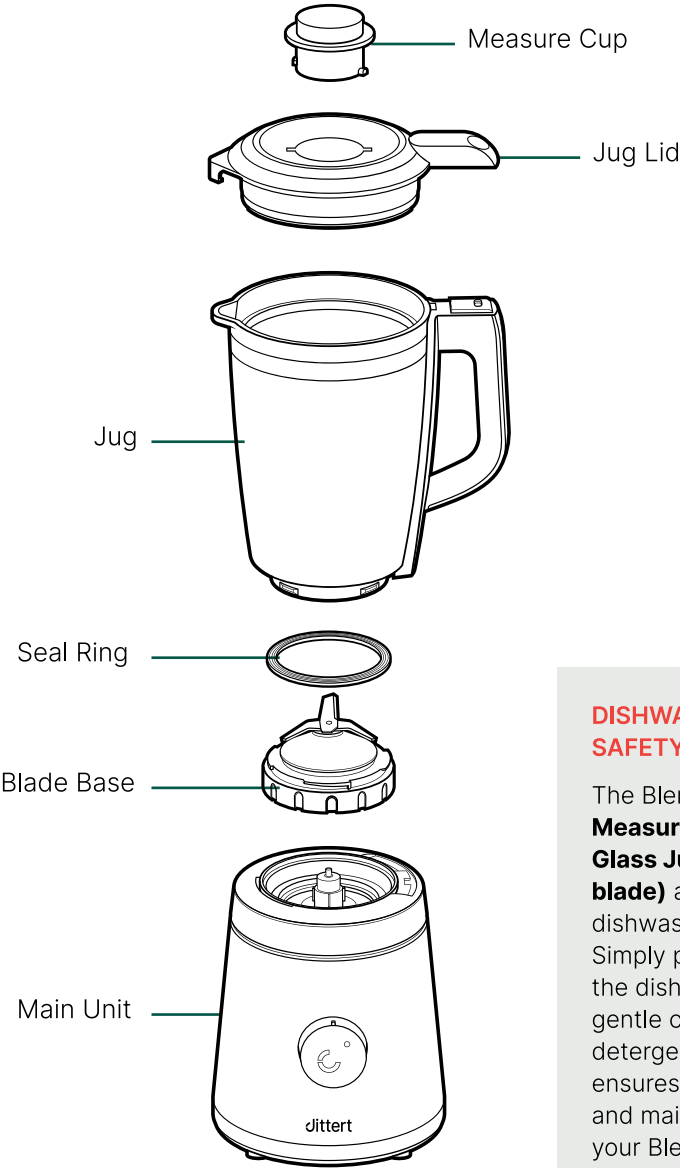

**DISHWASHER
SAFETY:**

The Blender's **Jug Lid**, **Measure Cup**, and **Glass Jug (without blade)** are all dishwasher safe. Simply place them in the dishwasher on a gentle cycle with mild detergent. This ensures easy cleaning and maintenance of your Blender.

Package Includes:

- dittert Table Blender
- Jug incl. Blade Base and Seal Ring
- Jug Lid incl. Measure Cup

Technical Specifications:

Maximum Power	1,300W
Capacity	1.75L
Material	Painted stainless steel
Functions	4-Speeds and Turbo function
Blades	6-Fold Stainless steel blade
Voltage	220-240V~, 50-60Hz
Colour	dittert DARK
Dimensions Weight	LxWxH: 210×180×430mm 4.1kg

For more details refer to rating label on the bottom of the appliance.

Introduction:

The **dittert Table Blender** from **Series ONE** combines powerful performance with an elegant design. With its 1,300 watts and a robust 1.75-litre glass container, it is ideal for all mixing processes. The 6-fold stainless steel blade ensures consistent results, while the four-speed settings and turbo function enable precise control. The stand mixer is easy to clean and offers maximum safety thanks to the intelligent locking of the glass container.


Getting Started:

- Unpack the appliance and place all parts on a horizontal surface.
- Wash all detachable components, excluding the motor unit. For detailed instructions, refer to the "**Cleaning and Maintenance**" section.


Assembly Instructions:

After all parts are thoroughly cleaned and dried, proceed with assembly by following the given steps:


1. Hold the jug base with one hand and put the seal ring onto the bottom of the blade base.

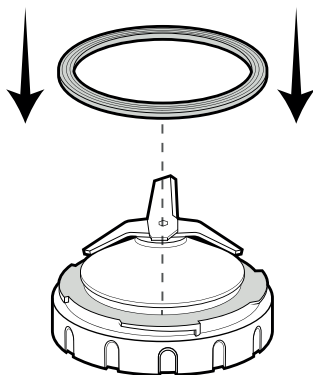

2. Place the jug unit upside down on a flat surface (or hold it in one hand) and do the blade assembly by turning it counterclockwise until tight.

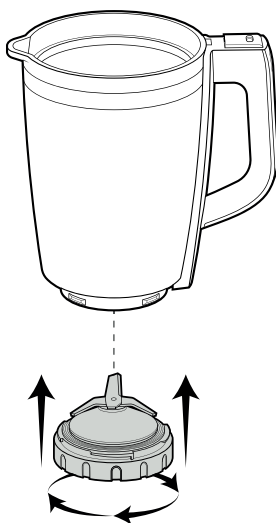


3. Place the lid on the jug by aligning the hook of the lid with the spout of the jug and press the **"Push"** button on the lid.

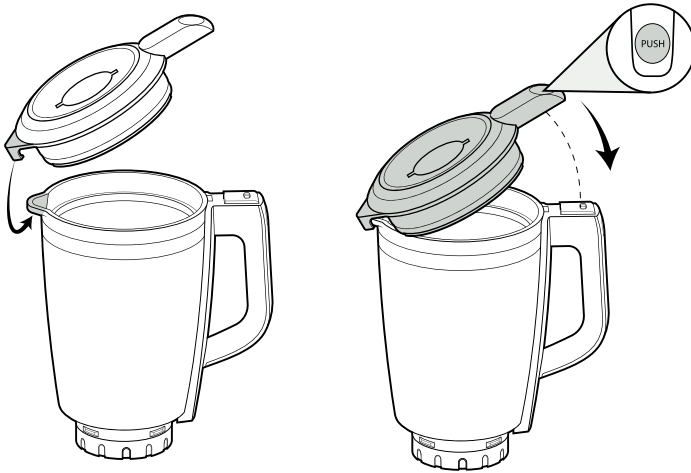


Note: When the lid is placed correctly it will pop it by pressing the **release** button on the jug.

4. Then put the **"Measure Cup"** into the lid by aligning the small projections on both sides of the cup with the lid's slots.

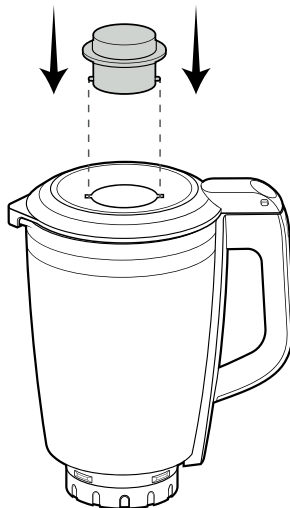


5. Place the jug on the unit and lock it by rotating according to the symbols.

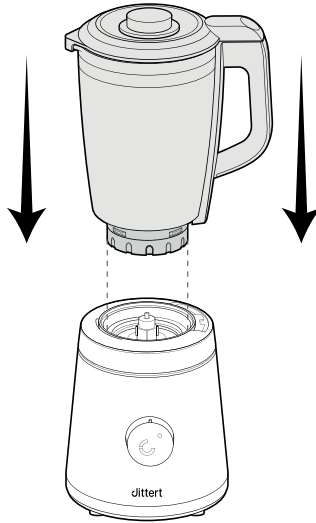


Caution: Ensure the jug and jug base are securely attached. Do not attempt to twist the jug or jug base onto the motor unit.

Usage Instructions:

1. Peel or core fruits and vegetables, then cut them into small pieces (e.g., 15mm x 15mm x 15mm).
2. Place the prepared ingredients into the jug. Add purified water in a 2:3 ratio to the food for smooth operation. Ensure the mixture does not exceed the maximum level indicated on the jug.

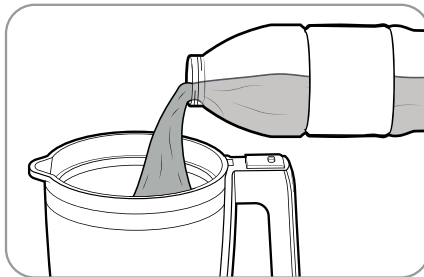



3. Place the lid on the jug and ensure the measuring cup is securely in place.
4. Plug in the power cord.
5. Turn the speed knob from I-IV to the desired setting based on your task or for quick blending, use the "**Turbo**" position and hold for a few seconds, then release to reset the knob to the "**0**" position.

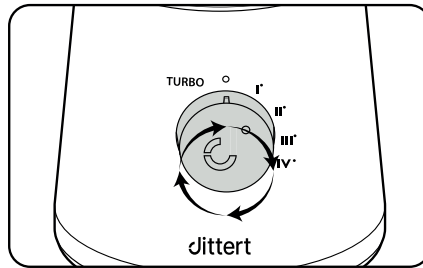


Note: Repeat as needed for desired consistency.

6. To add ingredients while blending, remove the measuring cup and add them through the lid opening.
8. When the desired consistency is achieved, turn the knob to the "**0**" position.

7. Keep one hand firmly on the lid when processing ice or hard foods.
Add up to 6 ice cubes at a time. If more is needed, add one cube at a time through the lid opening.

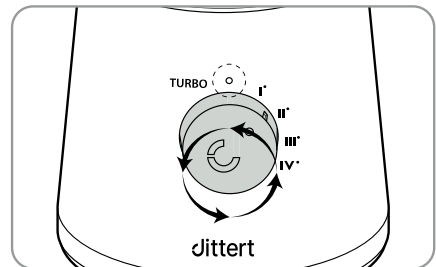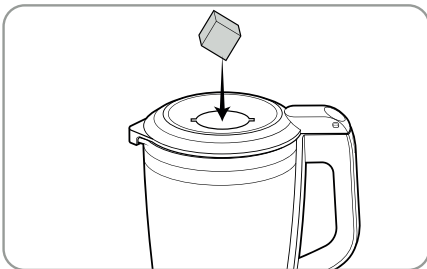

9. Press the "**Release**" button on the jug and then pull the lid upward.

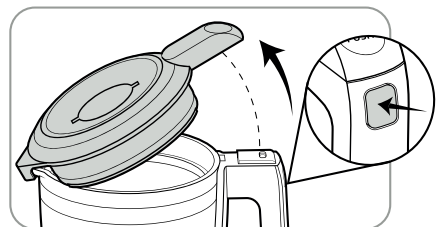

Important:

- Do not run the blender for more than 3 minutes at a time. Allow at least 10 minutes for the unit to cool down before starting a new cycle.
- You can stop the blender any time by putting the knob to "0" position.
- For best results, add liquids to the jug first, followed by solids.
- Do not use boiling liquids or run the blender empty.

Cleaning and Maintenance:

- Unplug the blender before cleaning.
- Clean immediately after use to prevent food residue from drying on the jug assembly, making cleaning more difficult.
- Add warm soapy water to the jug, turn the knob to the "**Turbo**" position for a few seconds, then empty the jug.
- Remove the jug from the motor unit, detach the blade by turning it clockwise from the jug base, and remove the seal ring from the blade.
- Rinse the measuring cup, lid, seal ring, jug unit, and blade assembly.
- Clean the blade carefully with a brush and warm soapy water. Rinse thoroughly under running water but do not immerse the blade assembly in water. Handle the sharp blades with care and leave them to dry upside down, out of reach of children.
- Wipe the motor unit with a damp cloth and dry thoroughly. Use a non-abrasive cleaner for stubborn spots. If liquids spill into the motor unit, unplug it first, then clean it with a damp cloth and dry it thoroughly.

Disposal:



Proper disposal of this appliance ensures environmental protection and reduces potential harm. Follow these guidelines for eco-friendly disposal:

- **Do Not Discard as Household Waste:** This appliance and its components should not be treated as regular household waste.
- **Recycling Centers:** Dispose of the appliance at designated recycling centers or collection points specified by local authorities.
- **Separate Components:** If possible, separate recyclable materials like plastics, metals, and electronic components to facilitate recycling.
- **Follow Local Regulations:** Adhere to local regulations for the disposal of electronic appliances to prevent environmental damage.
- **Contact Authorities:** For further information on the proper disposal of this product, contact your local waste disposal service or recycling centre.

Contact and Service:

dittert Küchengeräte GmbH | Service Center
Am Mittleren Moos 53, 86167 Augsburg, Germany

+49 821 999677 99
service@dittert-germany.com
www.dittert-germany.com

Please contact your local aftersales service for all service, repairs and spare part issues.